



Scheda Tecnica

Specifiche e Capacità

SPX328 CL

Istruzioni originali

[m] [kg]

19.01.2026 | REV3.2



EN 13000:2014

INDICE

Indice 2

Configurazione gru 4

Dimensioni complessive 5

Informazioni generali 6

Argano 9

Bozzello 10

Pescaggio fune argano 11

Aree di stabilità 12

Linea di ribaltamento - Selezione tabella di carico 13

Esempi di stabilità 14

Diagramma braccio principale 17

Tabelle braccio principale 18

Diagramma JIB1000GX 20

Tabelle JIB1000GX 21

Diagramma JIB600.1MX 23

Tabelle JIB600.1MX 24

Diagramma JIB500.1EX 29

Tabelle JIB500.1EX 30

EVO-KIT 32

 Linea di ribaltamento - Selezione tabella di carico 32

 Esempi di stabilità 33

 Diagramma braccio principale 36

 Tabelle braccio principale 37

 Diagramma braccio principale - Pick & Carry 40

 Tabella braccio principale - Pick & Carry 41

 Diagramma JIB1000GX 42

 Tabelle JIB1000GX 43

 Diagramma JIB1000GX - Pick & Carry 46

 Tabella JIB1000GX - Pick & Carry 47

 Diagramma JIB600.1MX 48

 Tabelle JIB600.1MX 49

 Diagramma JIB600.1MX 52

 Tabelle JIB600.1MX 53

 Diagramma JIB500.1EX 56



Tabelle JIB500.1EX.....57


Caratteristiche JIB500.1EX 60

Caratteristiche JIB1000GX 61


Caratteristiche JIB600.1MX62

Simboli.....63


CONFIGURAZIONE GRU

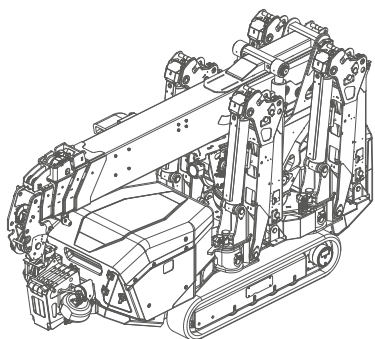


SPX328CL

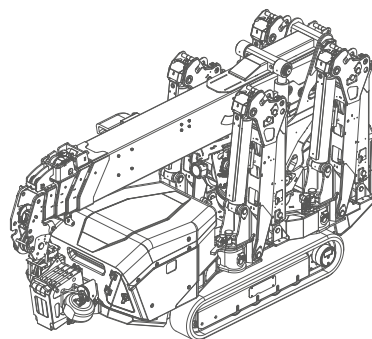


SPX328CL + EVO-KIT

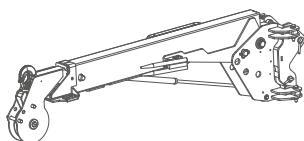

JIB600.1MX

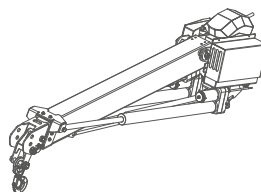



JIB500.1EX

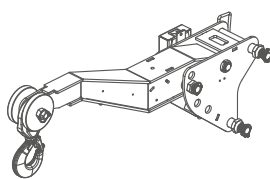

JIB1000GX



DIMENSIONI COMPLESSIVE

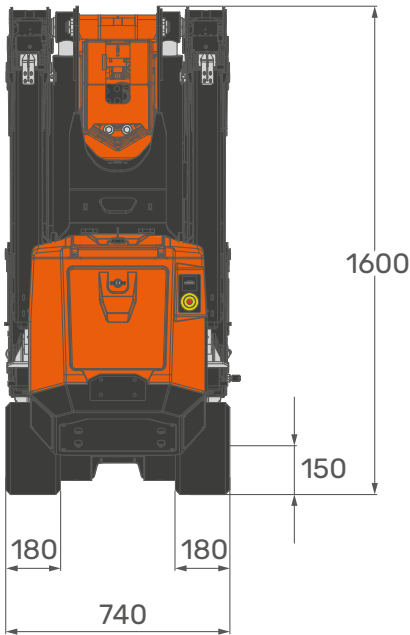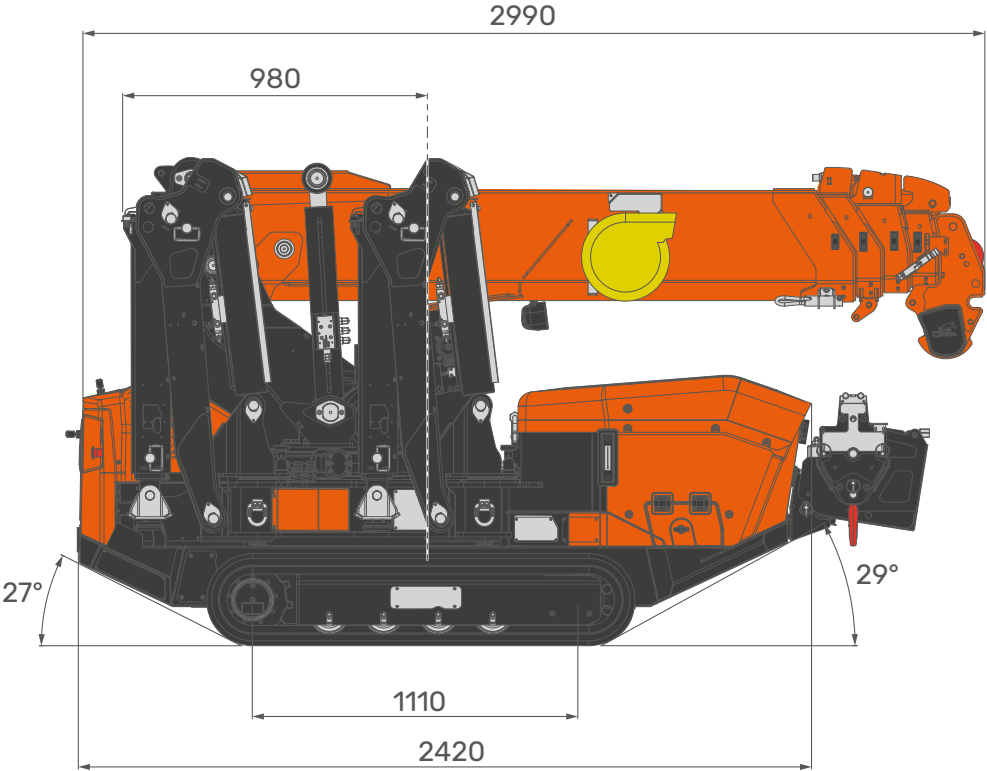

INFORMAZIONI GENERALI

INFO GRU

	DESCRIZIONE	U.M.	VALORE
 DIMENSIONI COMPLESSIVE	Altezza	mm	1.600
	Lunghezza		2.990
	Larghezza		740
 SFILO	Lunghezza	m	2,5/8,5
	Velocità	s	24 (2,5/8,5 m)
 ROTAZIONE	Angolo	°	360°
	Velocità	rpm	1,2
 SOLLEVAMENTO	Angolo di lavoro	°	0°/78°
	Velocità	s	18 (0°/50°)
PORTATA MASSIMA		kg	2.800
MASSIMO CARICO STABILIZZATORI		kg	2.100 ^[1]
PRESSIONE A TERRA CINGOLO		kg/cm ²	0,60
 VELOCITÀ TRASLAZIONE	Lenta	km/h	1,2
	Veloce		2,9
PENDENZA MASSIMA		°	18°(32%)
TEMPERATURA DI ESERCIZIO		°C	-10°/+40°
MASSIMA VELOCITÀ DEL VENTO IN ESERCIZIO		m/s	13,8
Classe di Sollevamento (UNI 4301-1)		A3	

^[1]: Sollevamento statico

PESO



GRU	Configurazione Standard	kg	2.400 ^{[1][2]}
BOZZELLO	Gancio 1 ton tiro singolo	kg	27
	2.8T-D7		28
	2T-D7.2		25

ACCESSORI



JIB	1000GX	kg	18
	600.1MX		85
	500.1EX		120
ARGANO	W700.60	kg	43
	W600.135		70
KIT RISCALDAMENTO	WUK-01.2	kg	3
CALZATOIE	OM300.2 (x4)	kg	14

^[1]: Peso a secco

^[2]: Peso indicativo fluidi = 50 kg

SPX328 CL

Informazioni generali

19.01.2026 | REV3.2

MOTORE



MOTORIZZAZIONE

Alimentazione	Batteria al Litio	
Tensione Batteria	V	48
Capacità Batteria	Ah	210
Potenza Motore	kW	7

IMPIANTO ELETTRICO



LINEA DI ALIMENTAZIONE

CE	1 Fase (230V) + N + PE
UL-CSA	1 Fase (110V) + N + PE
	2x 1 Fase (220V) + PE

CARICABATTERIE

CE	1 Fase (230V) + N + PE	Ricarica	V	48
			Ah	40
UL-CSA	1 Fase (110V) + N + PE	Ricarica	V	48
			Ah	20
	2x 1 Fase (220V) + PE	Ricarica	V	48
			Ah	20

CARICABATTERIE ESTERNO



LINEA DI ALIMENTAZIONE

CE	3 Fasi (400V) + PE
----	--------------------

CARICABATTERIE

CE	3 Fasi (400V) + PE	Ricarica	V	48
			Ah	140

SISTEMA IDRAULICO



PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO

bar	210
-----	-----

CAPACITÀ SERBATOIO

L	35
---	----

CAPACITÀ MASSIMA IMPIANTO

L	55
---	----

OLIO

OIL-1280	Biodegradabile	ISO VG46
ARTIC-OIL-1280	Minerale	ISO VG46

POMPA

Cilindrata	cm ³ /rev	15
Portata Massima Olio	L/min	25

ARGANO

W700.60



STRATO	CAPACITÀ DI TIRO MASSIMA	VELOCITÀ FUNE
		LENTA
	kg	m/min
1	1.000 ^[1]	38
2	920 ^[1]	42
3	850 ^[1]	45
4	790 ^[1]	49
5	730 ^[1]	53

FUNE

FUNE METALLICA	CARICO DI ROTTURA	Ø	LUNGHEZZA TOTALE
	kg	mm	m
Anti rotazione 19x7 avvolgimento destro	4.637	7	62

W600.135



STRATO	CAPACITÀ DI TIRO MASSIMA	VELOCITÀ FUNE
		LENTA
	kg	m/min
1	770 ^[2]	20
2	730 ^[2]	21
3	690 ^[2]	22
4	660 ^[2]	23
5	630 ^[2]	24
6	600	25
7	570	26

FUNE


FUNE METALLICA	CARICO DI ROTTURA	Ø	LUNGHEZZA TOTALE
	kg	mm	m
Anti rotazione 19x7 avvolgimento destro	3.405	6	135

^[1]: Limitato a 700 kg da LMI.


^[2]: Limitato a 600 kg da LMI.

Velocità massima a capacità di carico massima non possono essere contemporanee.


BOZZELLO

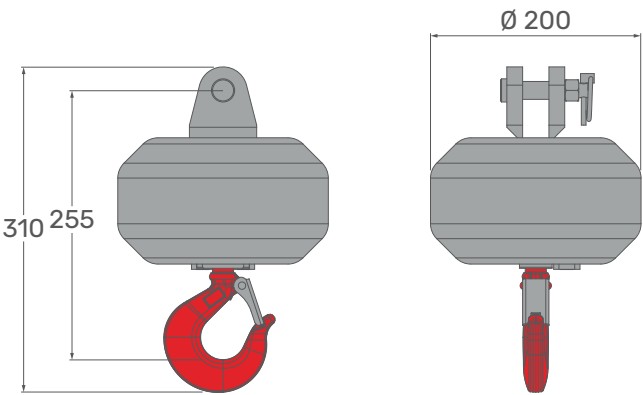

MODELLO	CARICO		N° DI	
			Pulegge	Linee
Gancio 1 ton tiro singolo	kg	700	-	1

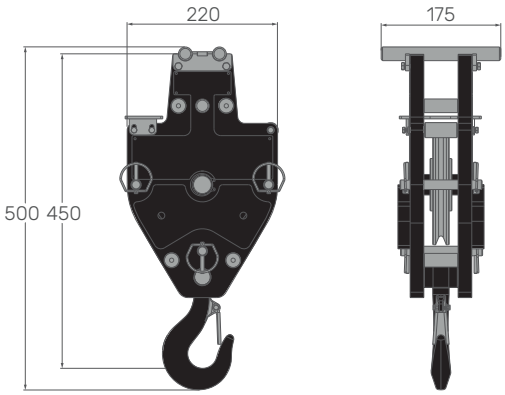

MODELLO	CARICO		N° DI	
			Pulegge	Linee
2T-D7.2	kg	1.400	1	2

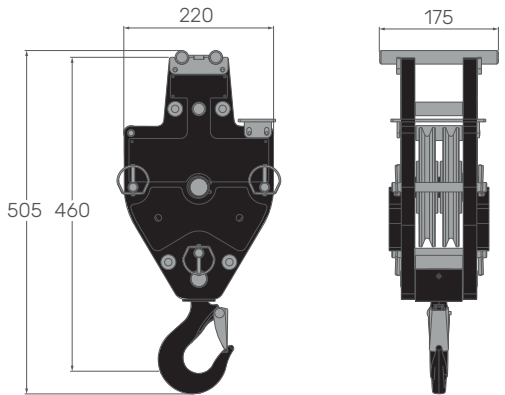


MODELLO	CARICO		N° DI	
			Pulegge	Linee
2.8T-D7	kg	2.800	2	4

BOZZELLO





PESCAGGIO FUNE ARGANO

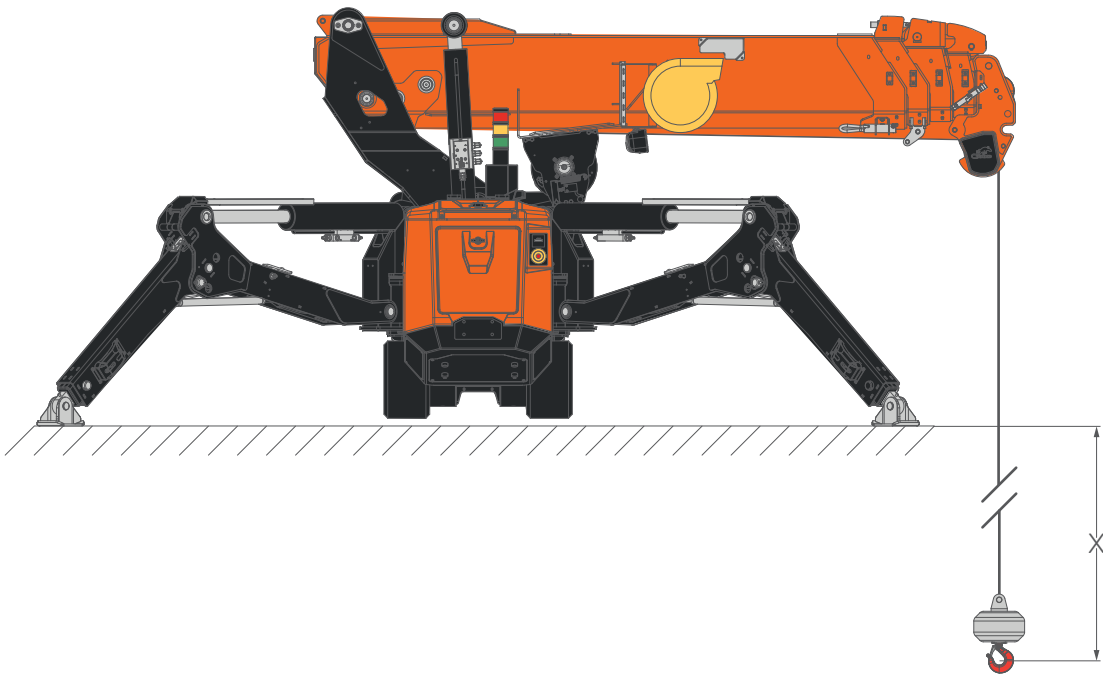

FUNE		W700.60	Linee di Tiro	1	m	56
				2		27
				4		12
		W600.135	Linee di Tiro	1	m	128
				2		63
				4		31

AREE DI STABILITÀ

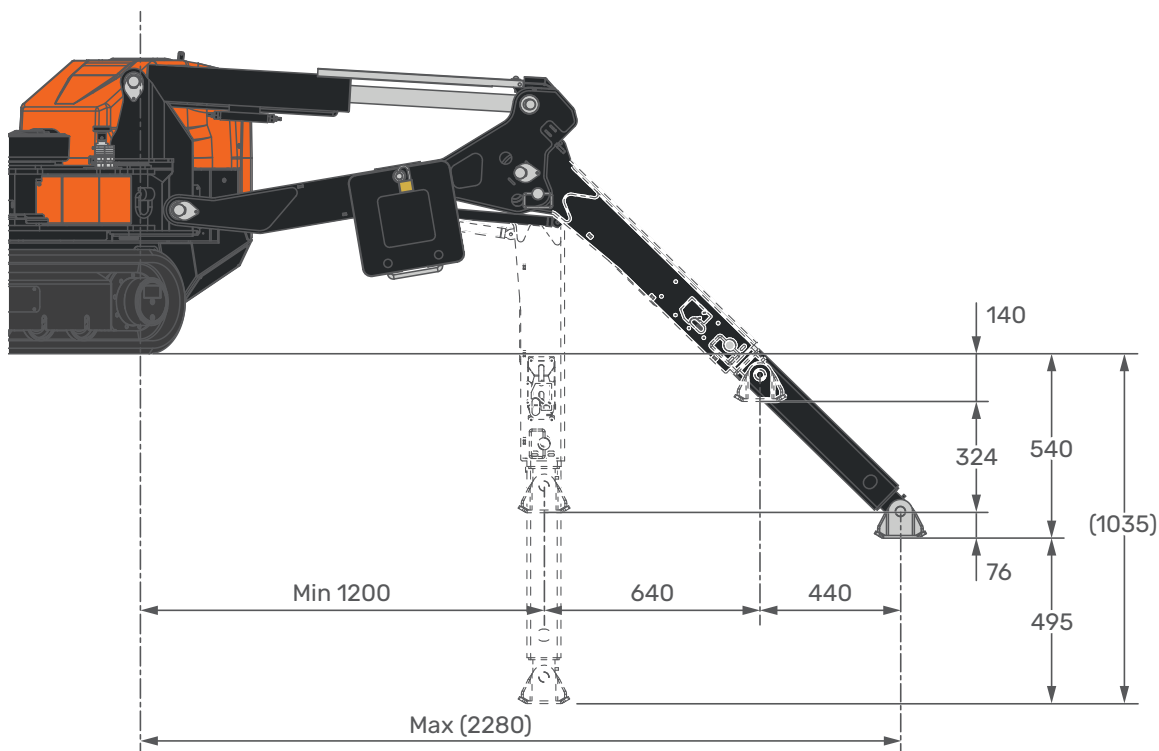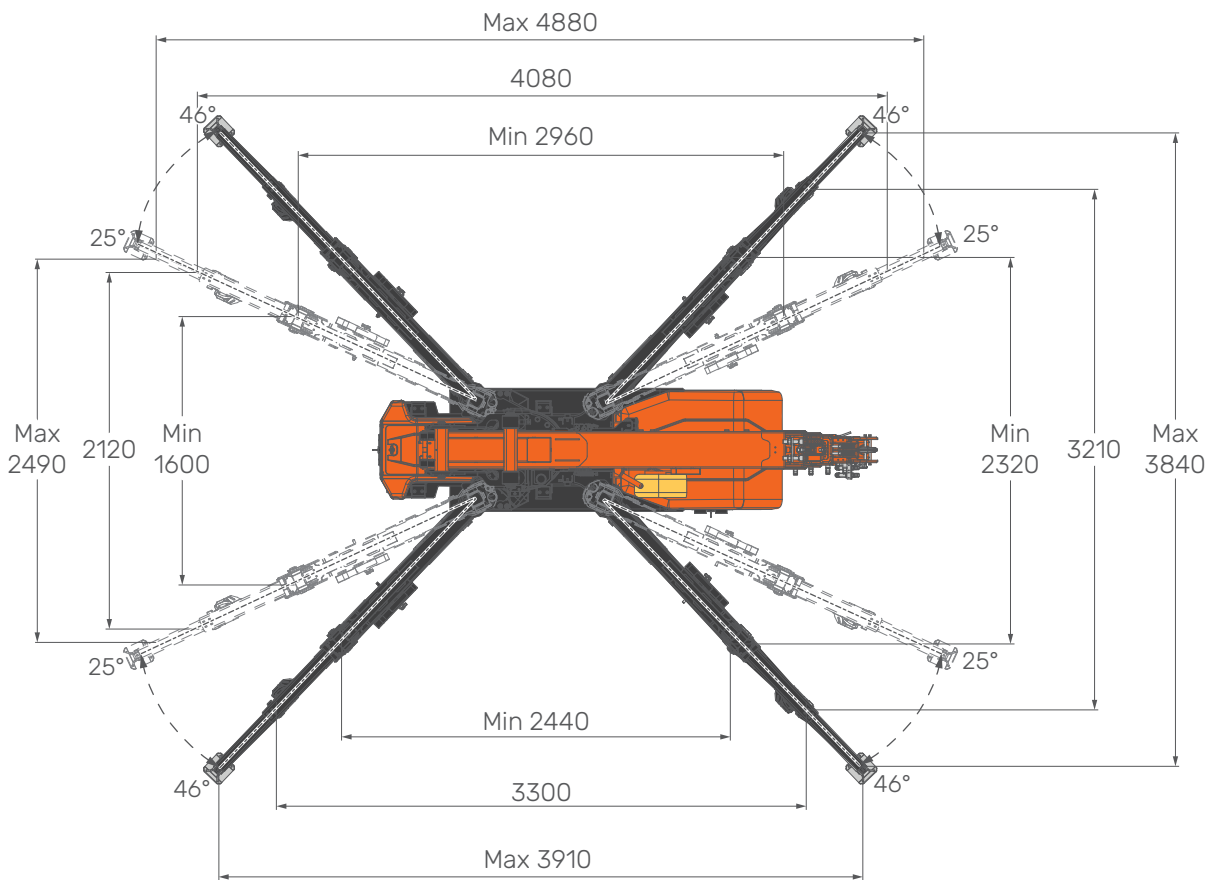

[mm]

LINEA DI RIBALTAMENTO



SELEZIONE TABELLA DI CARICO

TABELLA DI CARICO


				d = 1,01m	d = 1,54m	d = 1,86m
						J7
					J6	
				J5		
J1 - PICK & CARRY						
J0 - NESSUNA CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO						

AREA DI STABILITÀ

TABELLA DI CARICO	FUNZIONE
J5-J7	Gru Stabilizzata
J1	Pick & Carry
J0	Nessuna Capacità di Sollevamento


PRESTAZIONI GRU

ESEMPI DI STABILITÀ

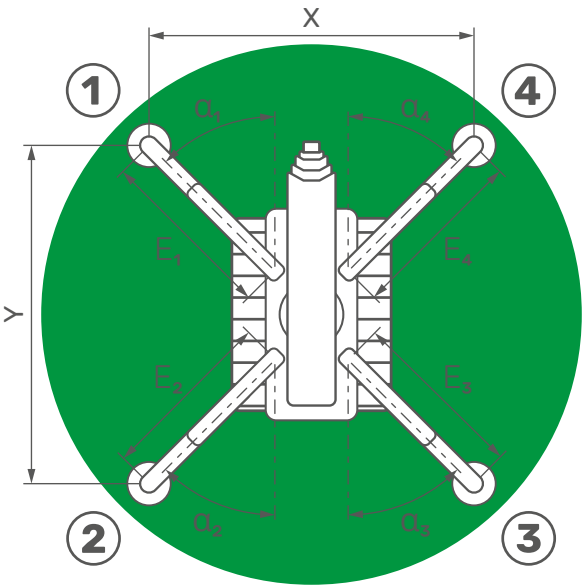


STABILITÀ COMPLETAMENTE SIMMETRICA

DIMENSIONI INGOMBRO	X	3,8 m
	Y	3,9 m
ANGOLI STABILIZZATORI	α_1	46°
	α_2	46°
	α_3	46°
	α_4	46°
ESTENSIONE STABILIZZATORI	E ₁	2,3 m
	E ₂	2,3 m
	E ₃	2,3 m
	E ₄	2,3 m
J7		360°

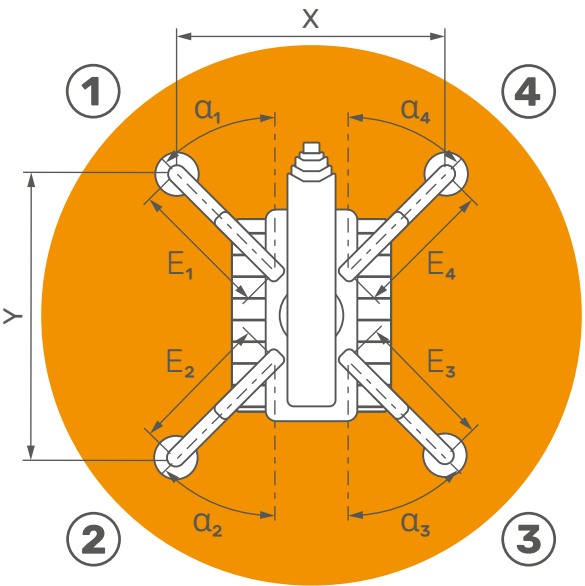


STABILITÀ COMPLETAMENTE SIMMETRICA

DIMENSIONI INGOMBRO	X	3,2 m
	Y	3,3 m
ANGOLI STABILIZZATORI	α_1	46°
	α_2	46°
	α_3	46°
	α_4	46°
ESTENSIONE STABILIZZATORI	E ₁	1,8 m
	E ₂	1,8 m
	E ₃	1,8 m
	E ₄	1,8 m
J6		360°

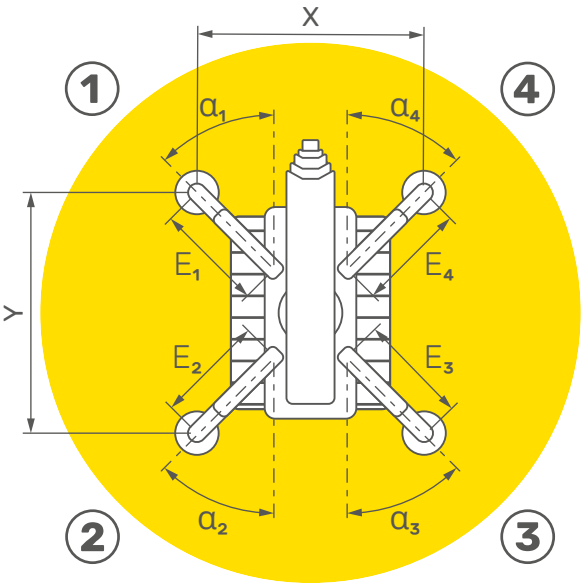


STABILITÀ COMPLETAMENTE
SIMMETRICA

DIMENSIONI INGOMBRO	X	2,3 m
	Y	2,4 m
ANGOLI STABILIZZATORI	α_1	46°
	α_2	46°
	α_3	46°
	α_4	46°
ESTENSIONE STABILIZZATORI	E ₁	1,2 m
	E ₂	1,2 m
	E ₃	1,2 m
	E ₄	1,2 m
J5		360°

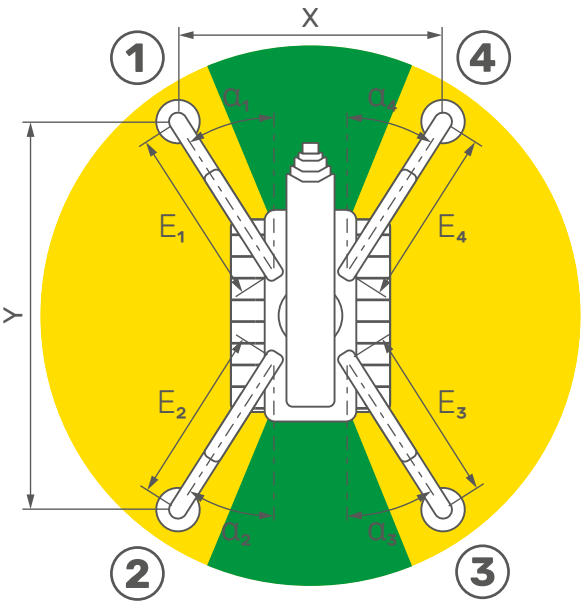

STABILITÀ COMPLETAMENTE
SIMMETRICA

DIMENSIONI INGOMBRO	X	2,5 m
	Y	4,9 m
ANGOLI STABILIZZATORI	α_1	25°
	α_2	25°
	α_3	25°
	α_4	25°
ESTENSIONE STABILIZZATORI	E ₁	2,3 m
	E ₂	2,3 m
	E ₃	2,3 m
	E ₄	2,3 m
J5		2x 144°
J7		2x 36°

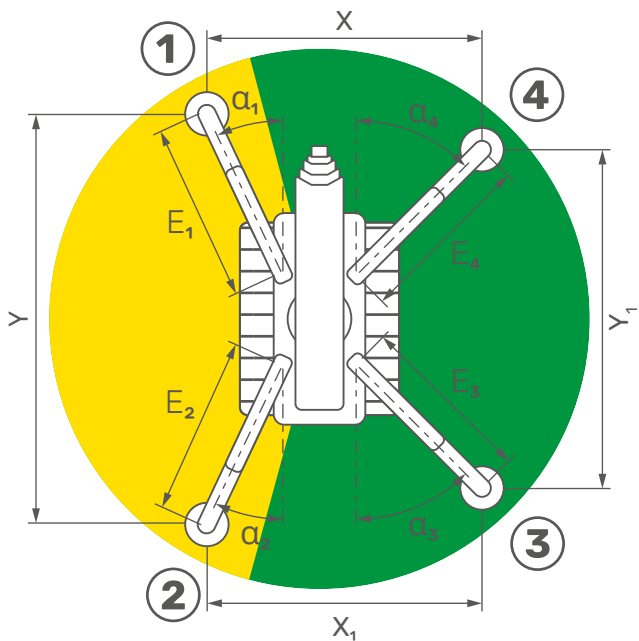


STABILUITÀ ASIMMETRICA

DIMENSIONI INGOMBRO	X	2,2 m
	X ₁	2,2 m
	Y	5,3 m
	Y ₁	4,0 m
ANGOLI STABILIZZATORI	α ₁	25°
	α ₂	25°
	α ₃	46°
	α ₄	46°
ESTENSIONE STABILIZZATORI	E ₁	2,3 m
	E ₂	2,3 m
	E ₃	2,3 m
	E ₄	2,3 m
J5		144°
J7		216°

STABILITÀ ASIMMETRICA

DIMENSIONI INGOMBRO	X	1,9 m
	X ₁	1,9 m
	Y	2,4 m
	Y ₁	2,9 m
ANGOLI STABILIZZATORI	α ₁	46°
	α ₂	46°
	α ₃	25°
	α ₄	25°
ESTENSIONE STABILIZZATORI	E ₁	1,2 m
	E ₂	1,2 m
	E ₃	1,2 m
	E ₄	1,2 m
J0		143°
J5		217°

BRACCIO PRINCIPALE

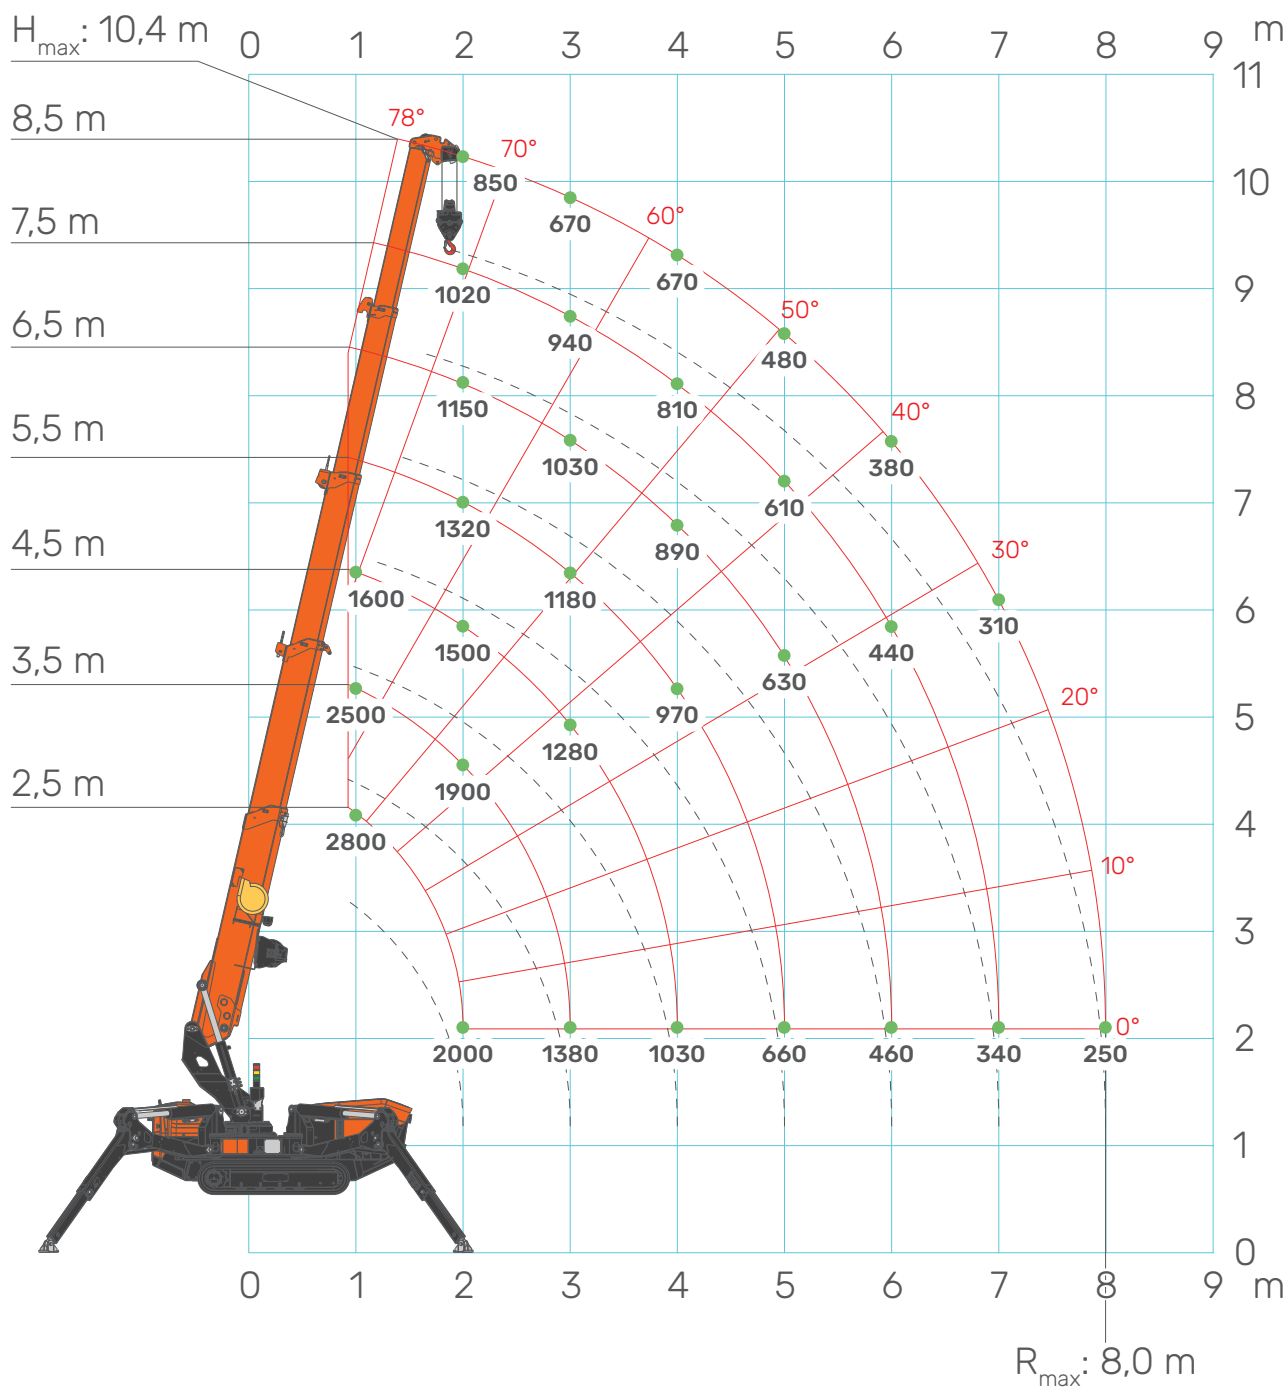

PRESTAZIONI GRU: J7

L [m]→	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5	7,5	8,0	8,5
1	2800	2500	2000	1600					
2	2000	1900	1800	1500	1320	1150	1020	950	850
3		1380	1350	1280	1180	1030	940	910	670
3,5			1180	1160	1080	960	880	850	630
4				1030	970	890	810	790	580
5					660	630	610	590	480
6						460	440	420	380
7							340	330	310
7,5								280	270
7,9									250
↑R[m]	[kg]	328__107EU__0924_C0_J7 - 328__107EU__0924_C1_J7							

PRESTAZIONI GRU: J6

L [m]→	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5	7,5	8,0	8,5
1	2800	2500	2000	1600					
2	2000	1900	1800	1500	1320	1150	1020	950	850
3		1360	1240	1190	1140	1030	940	910	670
3,5			950	930	890	860	830	810	630
4				730	730	700	680	670	580
5					490	490	490	480	450
6						350	350	350	350
7							260	260	260
7,5								230	230
7,9									200
↑R[m]	[kg]	328__107EU__0924_C0_J6 - 328__107EU__0924_C1_J6							


PRESTAZIONI GRU: J5									
L [m]→	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5	7,5	8,0	8,5
1	2800	2500	2000	1600					
2	1460	1080	1000	980	930	880	830	810	790
3		580	520	520	510	500	480	470	470
3,5			410	400	400	390	380	380	370
4				320	320	310	310	310	300
5					210	210	210	210	210
5,9						140	140	140	140
↑R[m]	[kg]	328__107EU__0924_C0_J5 - 328__107EU__0924_C1_J5							

SPX328 CL

Diagramma JIB1000GX

19.01.2026 | REV.3.2

JIB1000GX

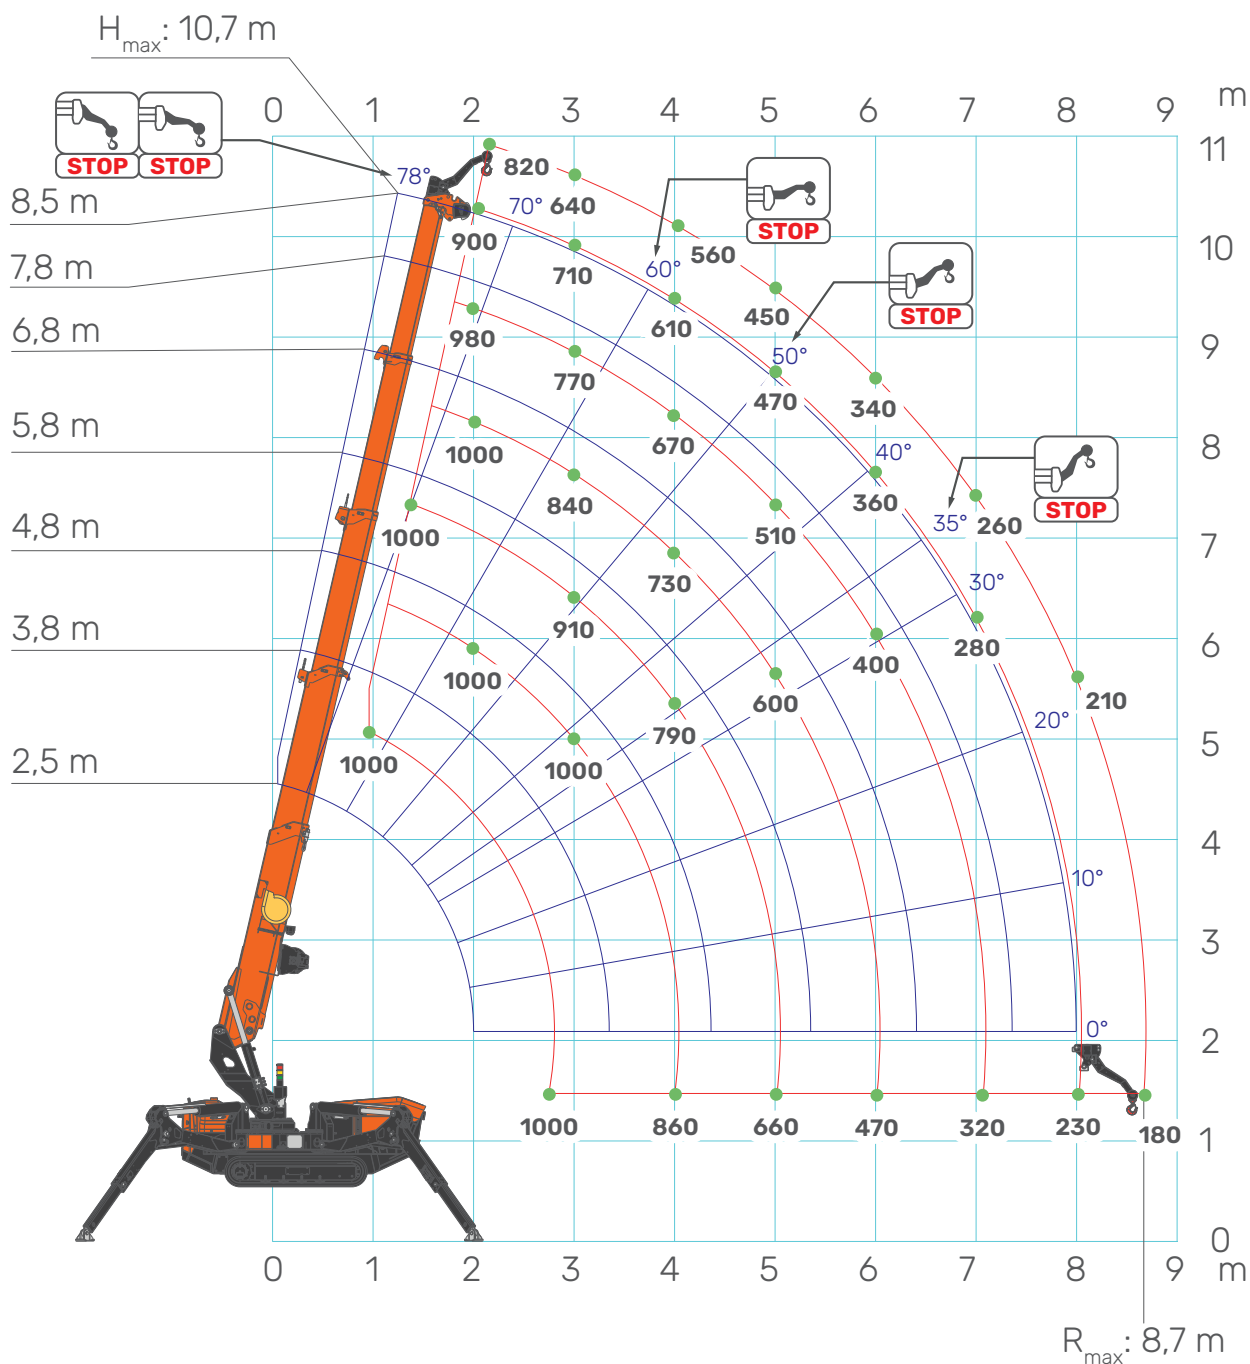

*La scritta "STOP" indica l'angolo massimo del braccio per la configurazione del jib visualizzata.

[kg]

PRESTAZIONI GRU: J7

L [m]→	2,5	2,8	3,8	4,8	5,8	6,8	7,3	7,8	8,5
1	1000	1000	1000	1000	1000				
2	1000	1000	1000	1000	1000	980	960	900	830
3		1000	1000	910	840	770	740	710	640
4			860	790	730	670	640	610	560
5				660	600	510	490	470	450
6					470	400	380	360	340
7						320	300	280	260
7,5							260	250	230
8								230	210
8,7									180
↑R[m]	[kg]	328__107EU__0924_C8_J7							


PRESTAZIONI GRU: J6

L [m]→	2,5	2,8	3,8	4,8	5,8	6,8	7,3	7,8	8,5
1	1000	1000	1000	1000	1000				
2	1000	1000	1000	1000	1000	980	960	900	830
3		1000	1000	910	840	770	740	710	640
4			760	720	690	660	640	610	560
5				490	490	480	470	460	430
6					350	350	350	350	330
7						260	260	260	260
7,5							230	230	230
8								200	200
8,7									160
↑R[m]	[kg]	328__107EU__0924_C8_J6							

PRESTAZIONI GRU: J5									
L [m]→	2,5	2,8	3,8	4,8	5,8	6,8	7,3	7,8	8,5
1	1000	1000	1000	1000	1000				
2	1000	1000	1000	930	870	820	800	780	740
3		670	550	510	490	470	460	450	440
4			340	320	310	300	300	290	290
5				220	210	200	200	200	190
5,9					140	140	140	130	130
↑R [m]	[kg]	328__107EU__0924_C8_J5							

JIB600.1MX

CONFIGURAZIONE CHIUSO

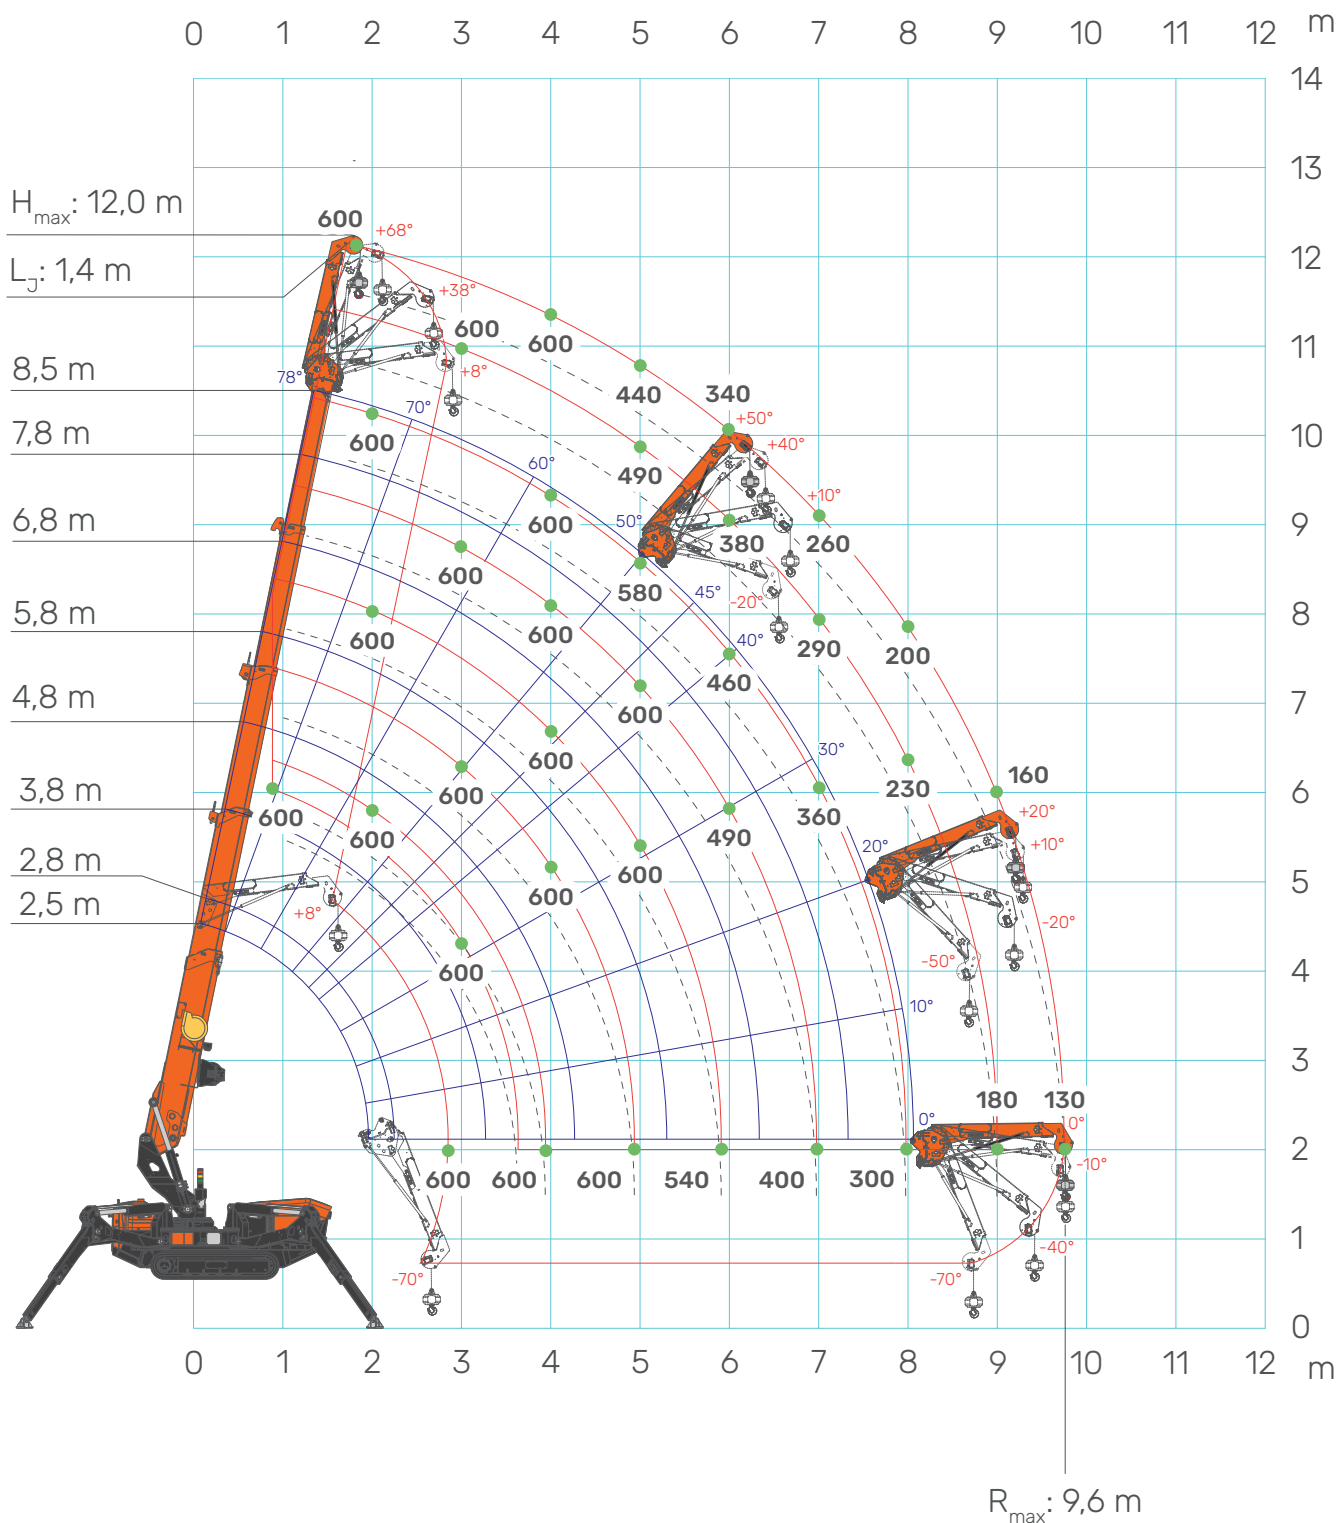

[kg]

PRESTAZIONI GRU: J7

L [m]→	2,5	2,9	3,9	4,9	5,9	6,9	7,9	8,5
1	600	600	600	600				
4		600	600	600	600	600	600	600
5			600	600	600	580	490	440
6				540	490	460	380	340
7					400	360	290	260
8						300	230	200
9							180	160
9,6								130
↑R[m]	[kg]	328__107EU__0924_C32_J7 - 328__107EU__0924_C33_J7						

PRESTAZIONI GRU: J6

L [m]→	2,5	2,9	3,9	4,9	5,9	6,9	7,9	8,5
1	600	600	600	600				
3	600	600	600	600	600	600	600	600
4		600	600	600	600	600	580	550
5			540	490	490	490	430	410
6				370	330	330	330	310
7					270	240	240	230
8						190	170	160
9							140	130
9,6								110
↑R[m]	[kg]	328__107EU__0924_C32_J6 - 328__107EU__0924_C33_J6						


PRESTAZIONI GRU: J5								
L [m]→	2,5	2,9	3,9	4,9	5,9	6,9	7,9	8,5
1	600	600	600	600				
2	600	600	600	600	600	600	600	600
3	600	600	550	500	480	460	430	400
4		320	320	320	300	290	270	260
5			180	180	180	180	170	160
5,9				110	110	100	100	100
6,9					160	130	130	130
↑R[m]	[kg]	328__107EU__0924_C32_J5 - 328__107EU__0924_C33_J5						

SPX328 CL

Diagramma JIB600.1MX

19.01.2026 | REV.3.2

CONFIGURAZIONE ESTESO

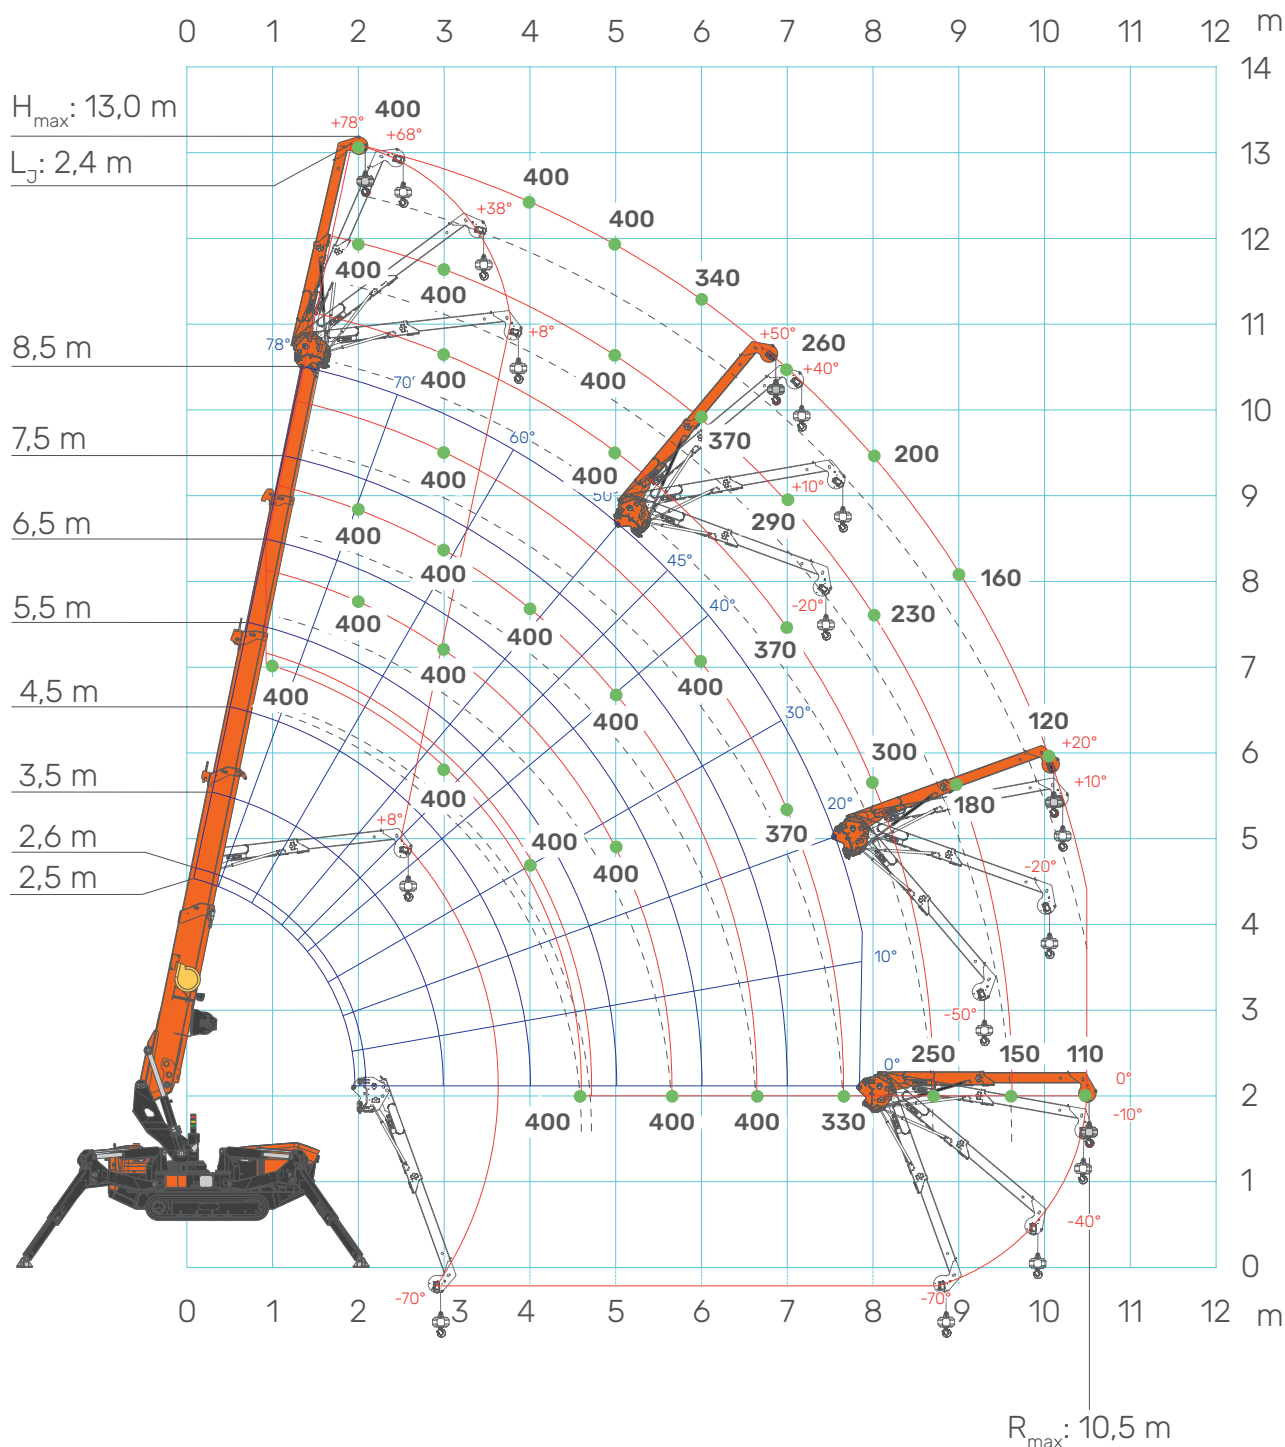

[kg]

PRESTAZIONI GRU: J7


L [m]→	2,5	2,9	3,9	4,9	5,9	6,9	7,9	8,5
1	400	400	400	400				
5		400	400	400	400	400	400	400
6			400	400	400	400	370	340
7				400	370	370	290	260
8					330	300	230	200
9						250	180	160
10							150	120
10,5								110
↑R[m]	[kg]	328__107EU__0924_C40_J7 - 328__107EU__0924_C41_J7						

PRESTAZIONI GRU: J6

L [m]→	2,5	2,9	3,9	4,9	5,9	6,9	7,9	8,5
1	400	400	400	400				
5		400	400	400	400	400	400	400
6			400	340	340	310	310	310
7				250	230	230	230	230
8					220	180	180	180
9						150	130	130
10							120	120
10,5								100
↑R[m]	[kg]	328__107EU__0924_C40_J6 - 328__107EU__0924_C41_J6						

PRESTAZIONI GRU: J5								
L [m]→	2,5	2,9	3,9	4,9	5,9	6,9	7,9	8,5
1	400	400	400	400	400	400	400	400
2	400	400	400	400	400	400	400	400
3	400	400	400	400	400	400	400	400
4	400	400	300	300	280	280	250	250
5		250	190	190	190	180	180	180
5,9			150	120	120	120	120	120
↑R[m]	[kg]	328__107EU__0924_C40_J5 - 328__107EU__0924_C41_J5						

JIB500.1EX

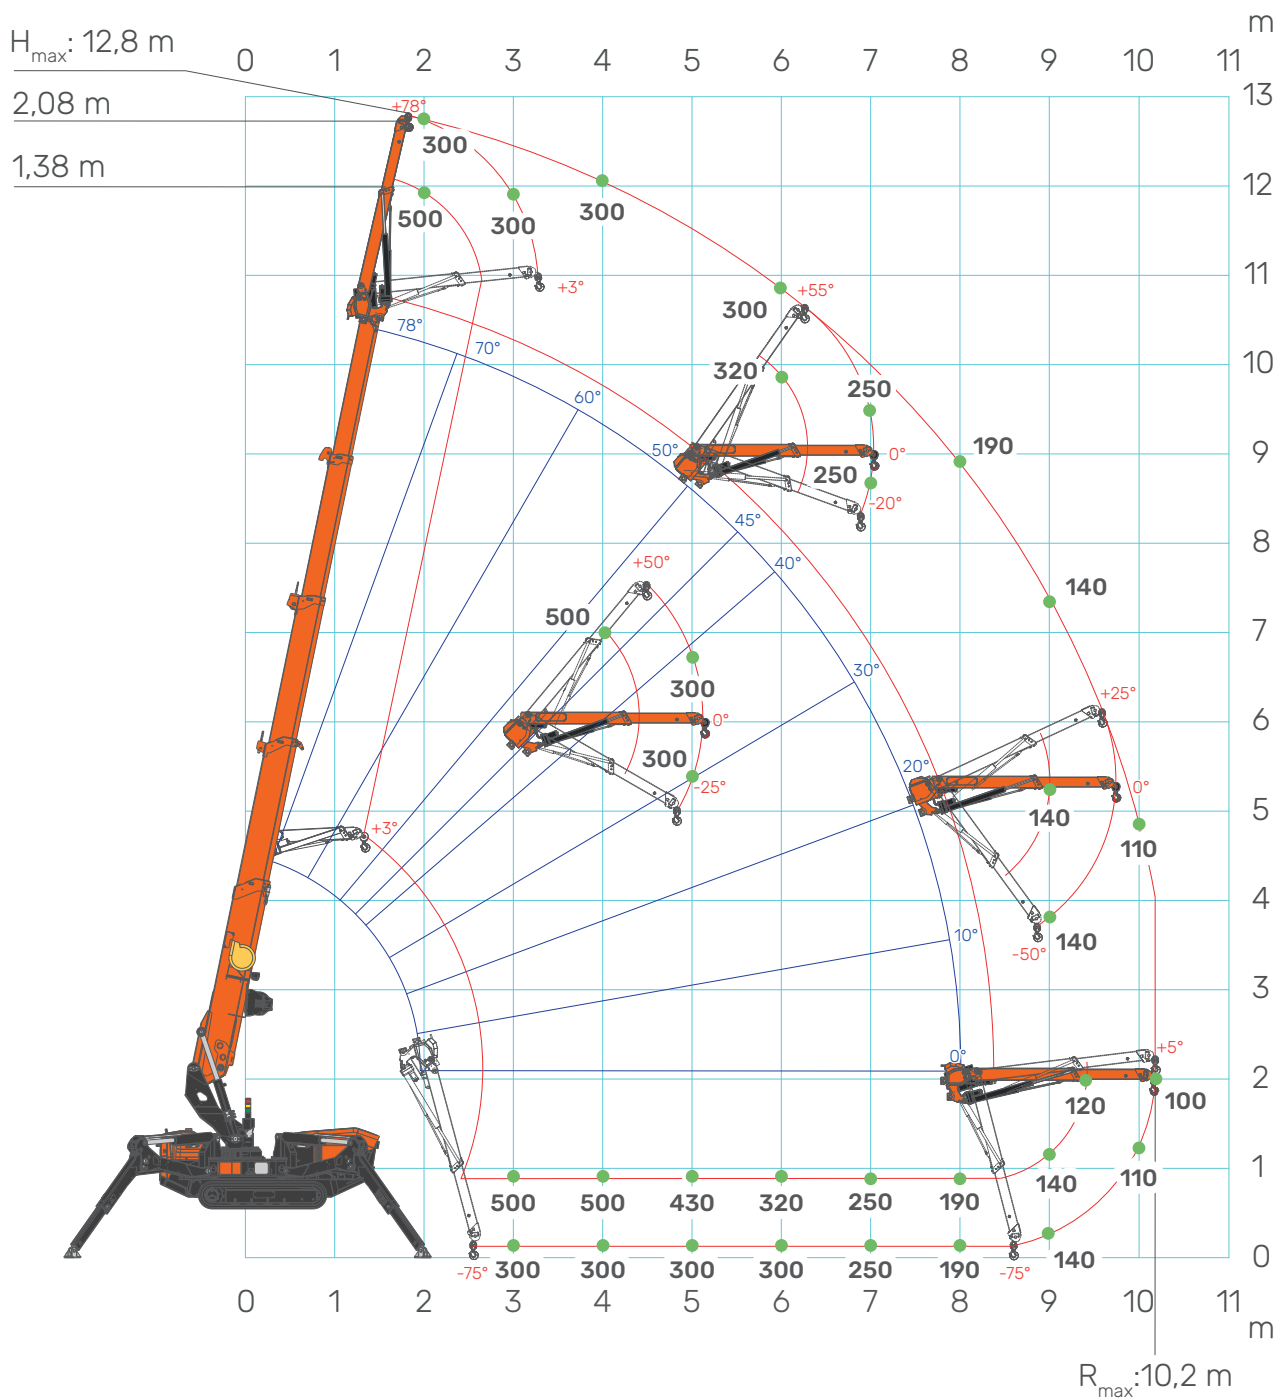

[kg]

PRESTAZIONI GRU: J7

L _j [m]→	1,38	1,43	2,08
1	500	500	300
2	500	500	300
3	500	500	300
4	500	500	300
5	430	430	300
6	320	320	300
7	250	250	250
8	190	190	190
9	140	140	140
9,7	120	120	120
10			110
10,2			100
↑R[m]	[kg]		

328...107EU...0924_C49_J7

PRESTAZIONI GRU: J6

L _j [m]→	1,38	1,43	2,08
1	500	500	300
2	500	500	300
3	500	500	300
4	500	500	300
5	430	430	300
6	310	310	300
7	220	220	220
8	150	150	150
9	130	130	130
9,75	100	100	100
10			100
10,2			100
↑R[m]	[kg]		

328...107EU...0924_C49_J6

PRESTAZIONI GRU: **J5**

L _j [m]→	1,38	1,43	2,08
1	500	500	300
2	500	500	300
3	370	370	300
4	220	220	220
4,8	120	120	120
↑R [m]	[kg]	328...107EU...0924_C49_J5	

SPX328 CL EVO-KIT

Linea di ribaltamento - Selezione tabella di carico

19.01.2026 | REV3.2

LINEA DI RIBALTAMENTO



SELEZIONE TABELLA DI CARICO

TABELLA DI CARICO


	d = 0,74m	d = 1,02m	d = 1,15m	d = 1,32m	d = 1,49m	d = 1,86m
						J7
					J6	
				J5		
			J4			
		J3				
	J2					
J1 - PICK & CARRY						
J0 - PICK & CARRY CON ROTAZIONE LIMITATA						

AREA DI STABILITÀ

TABELLA DI CARICO	FUNZIONE
J2-J7	Gru Stabilizzata
J1	Pick & Carry
J0	Pick & Carry con Rotazione Limitata


PRESTAZIONI GRU

ESEMPI DI STABILITÀ

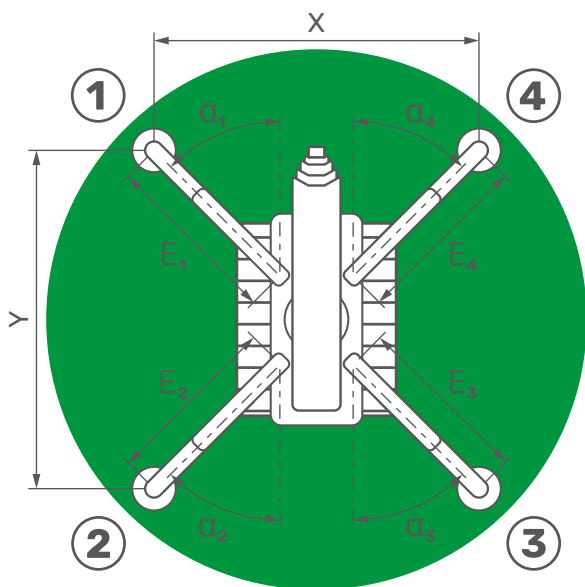



STABILITÀ COMPLETAMENTE SIMMETRICA

DIMENSIONI INGOMBRO	ANGOLI STABILIZZATORI	ESTENSIONE STABILIZZATORI	J7
X			3,8 m
Y			3,9 m
α_1			46°
α_2			46°
α_3			46°
α_4			46°
E_1			2,3 m
E_2			2,3 m
E_3			2,3 m
E_4			2,3 m
			360°

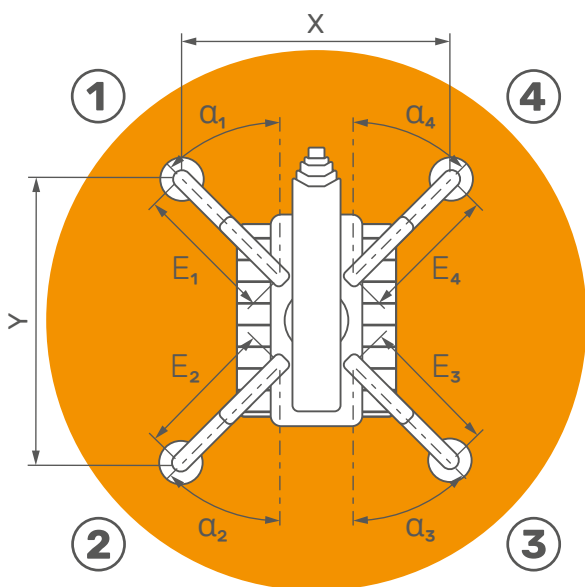

STABILITÀ COMPLETAMENTE SIMMETRICA

DIMENSIONI INGOMBRO	ANGOLI STABILIZZATORI	ESTENSIONE STABILIZZATORI	J6
X			3,2 m
Y			3,3 m
α_1			46°
α_2			46°
α_3			46°
α_4			46°
E_1			1,8 m
E_2			1,8 m
E_3			1,8 m
E_4			1,8 m
			360°

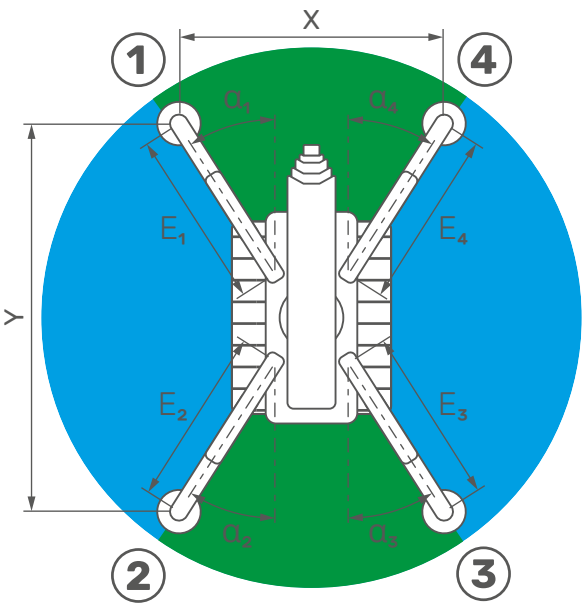
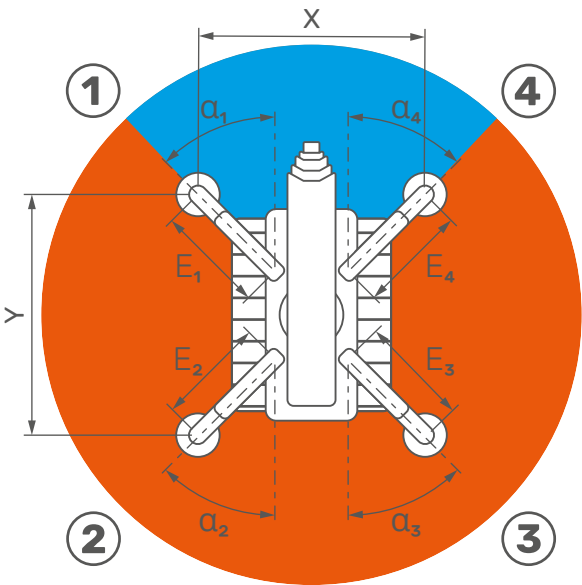


STABILITÀ COMPLETAMENTE SIMMETRICA

DIMENSIONI INGOMBRO	X	2,3 m
	Y	2,4 m
ANGOLI STABILIZZATORI	α_1	46°
	α_2	46°
	α_3	46°
	α_4	46°
ESTENSIONE STABILIZZATORI	E ₁	1,2 m
	E ₂	1,2 m
	E ₃	1,2 m
	E ₄	1,2 m
	J3	277°
	J4	83°

STABILITÀ COMPLETAMENTE SIMMETRICA

DIMENSIONI INGOMBRO	X	2,5 m
	Y	4,9 m
ANGOLI STABILIZZATORI	α_1	25°
	α_2	25°
	α_3	25°
	α_4	25°
ESTENSIONE STABILIZZATORI	E ₁	2,3 m
	E ₂	2,3 m
	E ₃	2,3 m
	E ₄	2,3 m
	J4	2x 126°
	J7	2x 54°

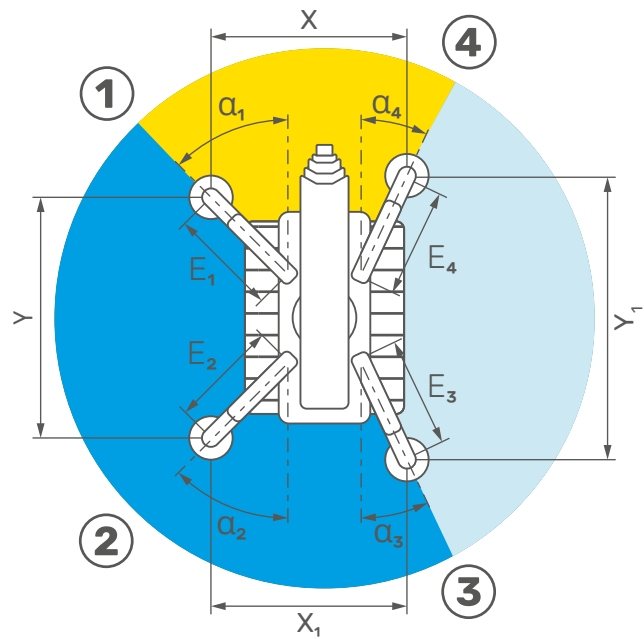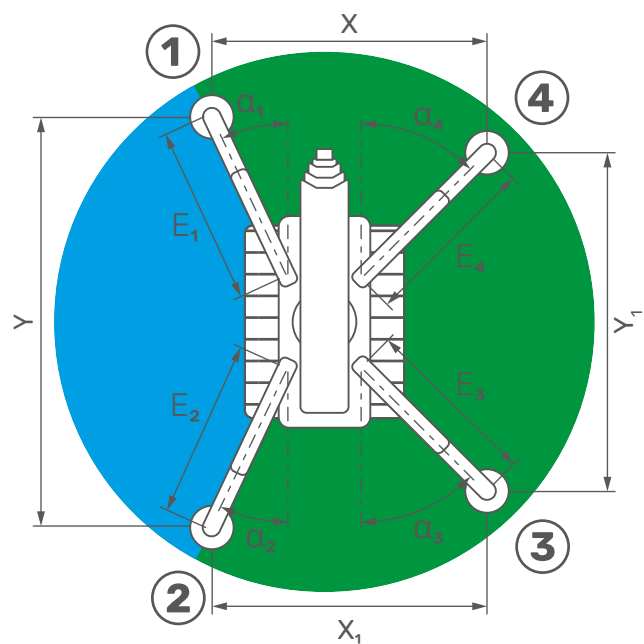

STABILITÀ ASIMMETRICA

DIMENSIONI INGOMBRO	X	2,2 m
	X ₁	2,2 m
	Y	5,3 m
	Y ₁	4,0 m
ANGOLI STABILIZZATORI	α ₁	25°
	α ₂	25°
	α ₃	46°
	α ₄	46°
ESTENSIONE STABILIZZATORI	E ₁	2,3 m
	E ₂	2,3 m
	E ₃	2,3 m
	E ₄	2,3 m
J4		126°
J7		234°

STABILITÀ ASIMMETRICA


DIMENSIONI INGOMBRO	X	1,9 m
	X ₁	1,9 m
	Y	2,4 m
	Y ₁	2,9 m
ANGOLI STABILIZZATORI	α ₁	46°
	α ₂	46°
	α ₃	25°
	α ₄	25°
ESTENSIONE STABILIZZATORI	E ₁	1,2 m
	E ₂	1,2 m
	E ₃	1,2 m
	E ₄	1,2 m
J2		123°
J4		168°
J5		69°

SPX328 CL EVO-KIT

Diagramma braccio principale

19.01.2026 | REV3.2

BRACCIO PRINCIPALE

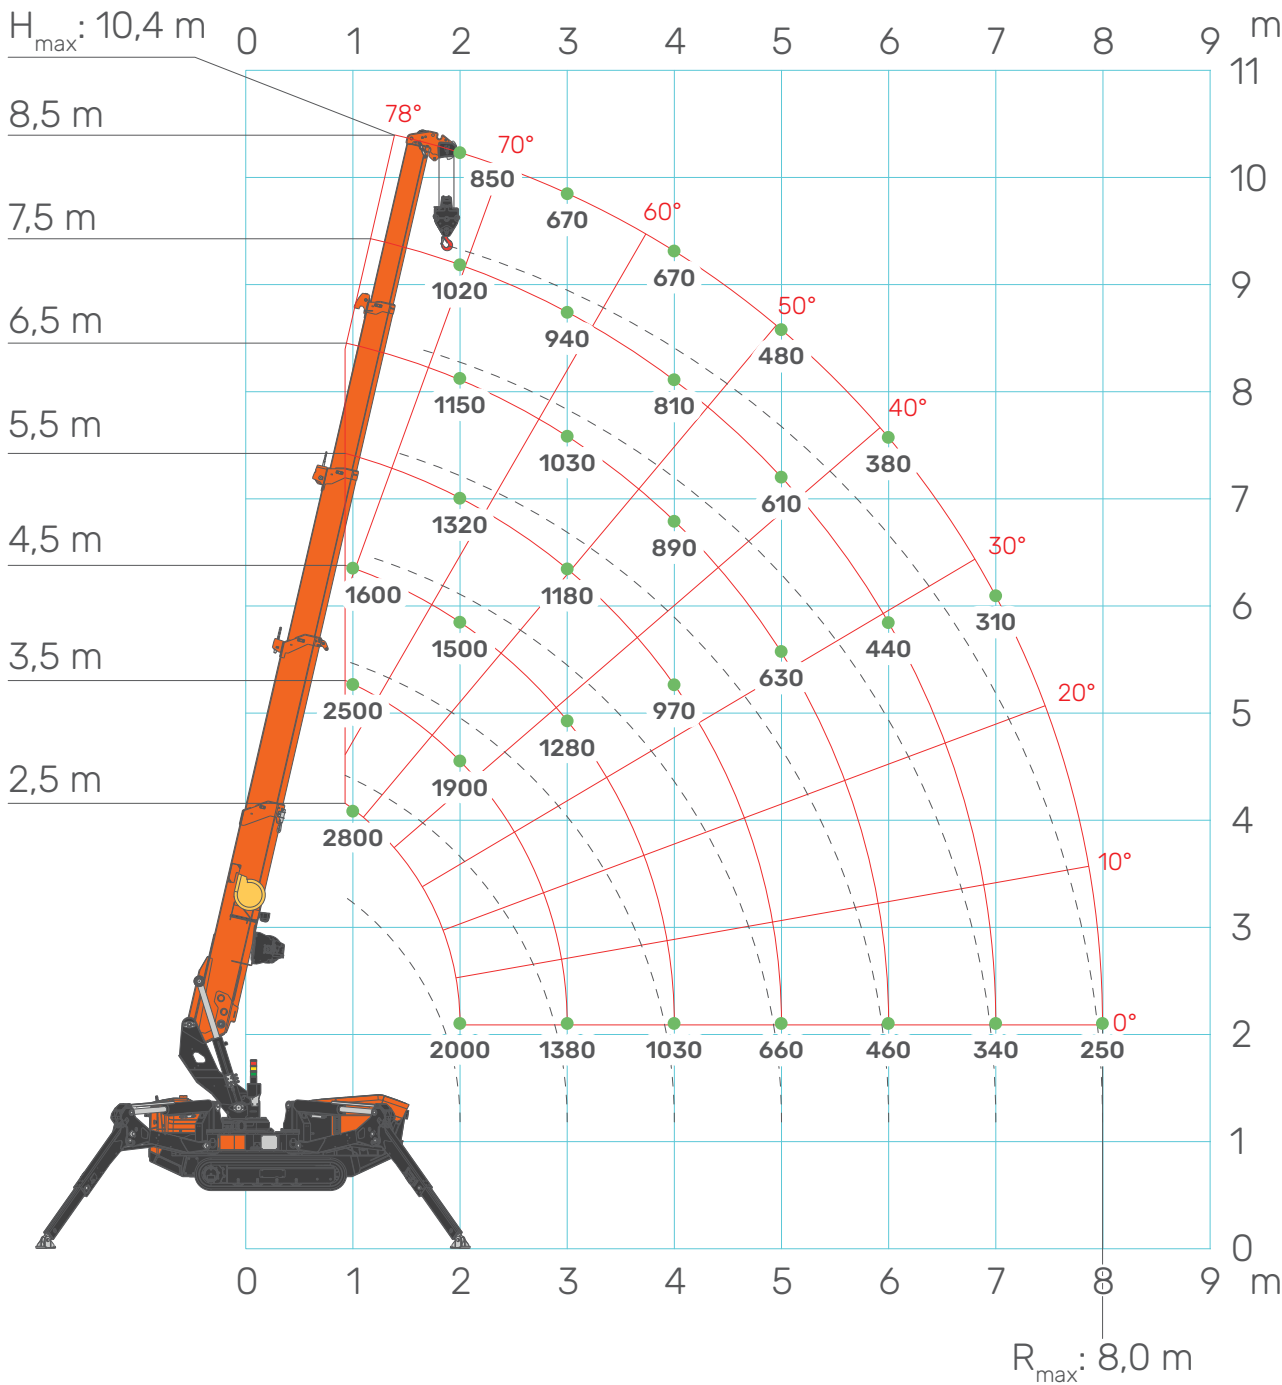

[kg]

PRESTAZIONI GRU: J7

L [m]→	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5	7,5	8,0	8,5
1	2800	2500	2000	1600					
2	2000	1900	1800	1500	1320	1150	1020	950	850
3		1380	1350	1280	1180	1030	940	910	670
3,5			1180	1160	1080	960	880	850	630
4				1030	970	890	810	790	580
5					660	630	610	590	480
6						460	440	420	380
7							340	330	310
7,5								280	270
7,9									250
[^] R[m]	[kg]	LC328__200EU__0924_C0_J7 - LC328__200EU__0924_C1_J7							

PRESTAZIONI GRU: J6

L [m]→	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5	7,5	8,0	8,5
1	2800	2500	2000	1600					
2	2000	1900	1800	1500	1320	1150	1020	950	850
3		1360	1240	1190	1140	1030	940	910	670
3,5			950	930	890	860	830	810	630
4				730	730	700	680	670	580
5					490	490	490	480	450
6						350	350	350	350
7							260	260	260
7,5								230	230
7,9									200
[^] R[m]	[kg]	LC328__200EU__0924_C0_J6 - LC328__200EU__0924_C1_J6							

PRESTAZIONI GRU: J5

L [m]→	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5	7,5	8,0	8,5
1	2800	2500	2000	1600					
2	2000	1900	1790	1500	1320	1150	1020	950	850
3		970	900	890	860	830	800	780	670
3,5			690	690	680	660	640	630	620
4				540	540	540	530	520	520
5					360	360	360	360	360
6						260	260	260	260
7							190	190	190
7,5								170	170
7,9									150
↑R[m]	[kg]	LC328__200EU__0924_C0_J5 - LC328__200EU__0924_C1_J5							

PRESTAZIONI GRU: J4

L [m]→	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5	7,5	8,0	8,5
1	2800	2500	2000	1600					
2	1880	1410	1320	1280	1210	1130	1020	950	850
3		730	670	670	670	650	620	610	600
3,5			520	520	520	510	500	490	490
4				410	410	410	410	410	400
5					270	270	270	270	270
6						190	190	190	190
7							140	140	140
7,5								120	120
7,9									100
↑R[m]	[kg]	LC328__200EU__0924_C0_J4 - LC328__200EU__0924_C1_J4							

PRESTAZIONI GRU: J3

L [m]→	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5	7,5	8,0	8,5
1	2800	2500	2000	1600					
2	1400	1080	1020	1000	950	900	850	830	810
3		560	520	520	520	520	500	490	480
3,5			390	390	390	390	390	390	390
4				310	310	310	310	310	310
5					200	200	200	200	200
5,9						140	140	140	140
[↑] R[m]	[kg]	LC328__200EU__0924_C0_J3 - LC328__200EU__0924_C1_J3							


PRESTAZIONI GRU: J2

L [m]→	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5	7,5	8,0	8,5
1	2030	1670	1510	1440					
2	730	570	540	540	530	520	490	480	470
3		290	240	240	240	240	240	240	240
3,5			180	170	170	170	170	170	170
3,9				140	140	140	140	140	140
[↑] R[m]	[kg]	LC328__200EU__0924_C0_J2 - LC328__200EU__0924_C1_J2							

SPX328 CL EVO-KIT

Diagramma braccio principale - Pick & Carry

19.01.2026 | REV3.2

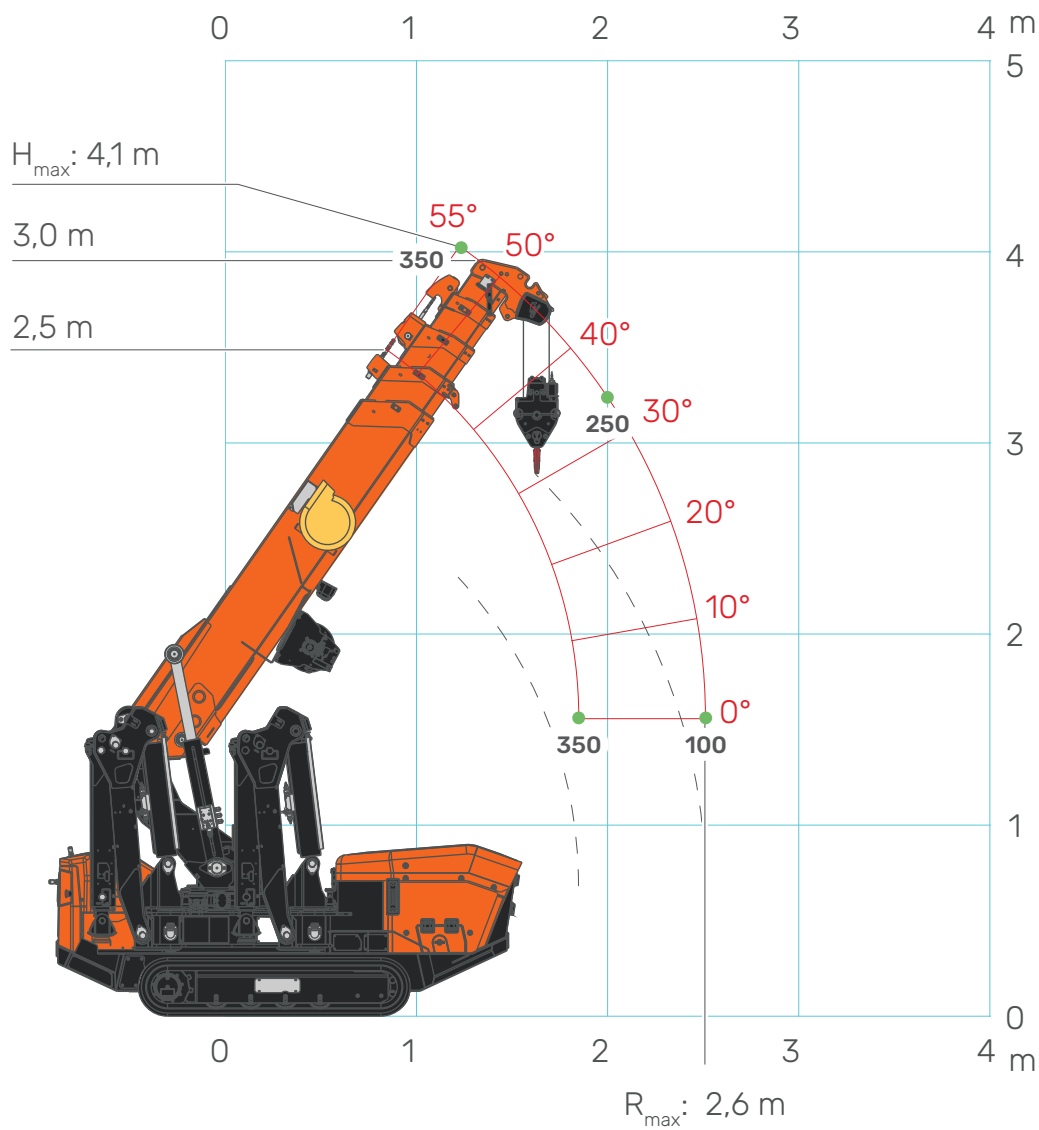

[kg]

Tabella braccio principale - Pick & Carry


PRESTAZIONI GRU: J0		
L [m]→	2,5	3,0
1	350	250
2	350	250
2,6	150	100
↑R[m]	[kg]	LC328...200EU...0924_C030 LC328...200EU...0924_C130

SPX328 CL EVO-KIT

Diagramma JIB1000GX

19.01.2026 | REV.3.2

JIB1000GX

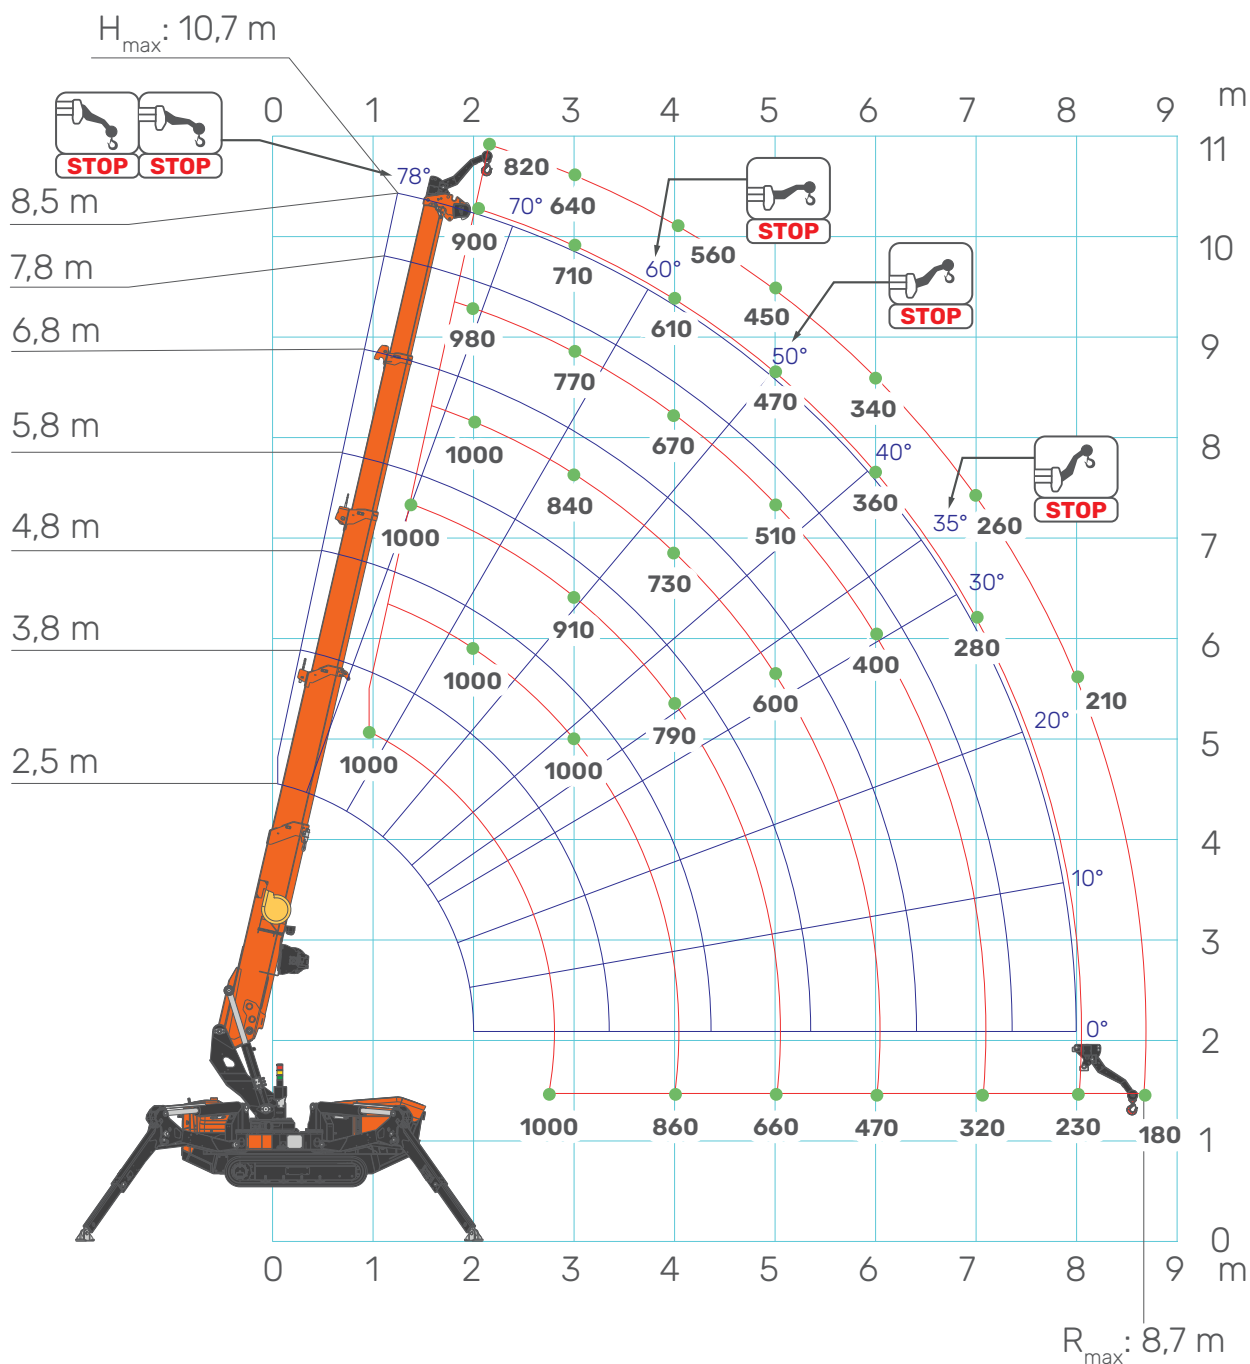

*La scritta "STOP" indica l'angolo massimo del braccio per la configurazione del jib visualizzata.

[kg]

PRESTAZIONI GRU: J7

L [m]→	2,5	2,8	3,8	4,8	5,8	6,8	7,8	8,5
1	1000	1000	1000	1000	1000			
2	1000	1000	1000	1000	1000	980	900	830
3		1000	1000	910	840	770	710	640
4			860	790	730	670	610	560
5				660	600	510	470	450
6					470	400	360	340
7						320	280	260
8							230	210
8,7								180
↑R[m]	[kg]	LC328__200EU__0924_C8_J7						

PRESTAZIONI GRU: J6

L [m]→	2,5	2,8	3,8	4,8	5,8	6,8	7,8	8,5
1	1000	1000	1000	1000	1000			
2	1000	1000	1000	1000	1000	980	900	830
3		1000	1000	910	840	770	710	640
4			760	720	690	660	610	560
5				490	490	480	460	430
6					350	350	350	330
7						260	260	260
8							200	200
8,7								160
↑R[m]	[kg]	LC328__200EU__0924_C8_J6						

PRESTAZIONI GRU: **J5**

L [m]→	2,5	2,8	3,8	4,8	5,8	6,8	7,8	8,5
1	1000	1000	1000	1000	1000			
2	1000	1000	1000	1000	1000	980	900	830
3		1040	890	840	800	770	710	640
4			540	540	520	510	490	480
5				360	360	360	350	340
6					250	250	250	250
7						180	180	180
8							130	130
8,7								110
↑R[m]	[kg]	LC328__200EU__0924_C8_J5						

PRESTAZIONI GRU: **J4**

L [m]→	2,5	2,8	3,8	4,8	5,8	6,8	7,8	8,5
1	1000	1000	1000	1000	1000			
2	1000	1000	1000	1000	1000	980	900	830
3		790	670	630	620	590	570	550
4			410	400	390	390	380	370
5				270	260	260	260	250
6					180	180	180	180
6,9						130	130	130
↑R[m]	[kg]	LC328__200EU__0924_C8_J4						

PRESTAZIONI GRU: J3

L [m]→	2,5	2,8	3,8	4,8	5,8	6,8	7,8	8,5
1	1000	1000	1000	1000	1000			
2	1000	1000	980	910	860	810	770	740
3		620	520	490	480	470	450	440
4			310	300	300	300	290	290
5				200	200	190	190	190
5,9					130	130	130	130
↑R[m]	[kg]	LC328__200EU__0924_C8_J3						


PRESTAZIONI GRU: J2

L [m]→	2,5	2,8	3,8	4,8	5,8	6,8	7,8	8,5
1	1000	1000	1000	1000	1000			
2	600	600	510	480	470	450	430	410
3		330	250	240	240	240	230	230
3,9			140	120	120	120	120	120
↑R[m]	[kg]	LC328__200EU__0924_C8_J2						

SPX328 CL EVO-KIT

Diagramma JIB1000GX - Pick & Carry

19.01.2026 | REV3.2

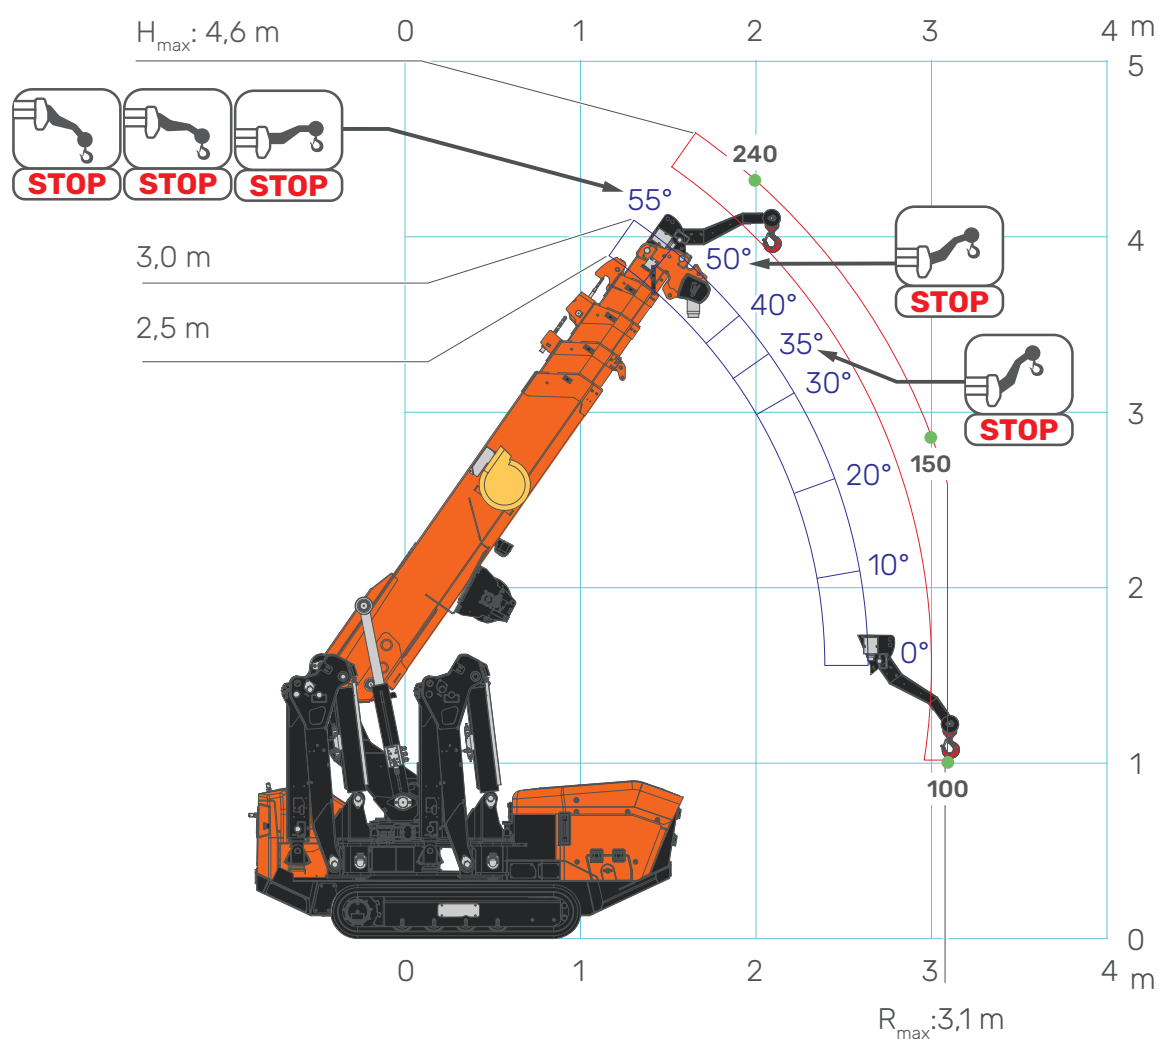

*La scritta "STOP" indica l'angolo massimo del braccio per la configurazione del jib visualizzata.

[kg]

PRESTAZIONI GRU: **J0**

L [m]→	2,5	3,0
1	320	240
2	320	240
3	150	100
3,1	100	100
↑R[m]	[kg]	LC328_...200EU_...0924_C8_30


SPX328 CL EVO-KIT

Diagramma JIB600.1MX

19.01.2026 | REV3.2

JIB600.1MX

CONFIGURAZIONE CHIUSO

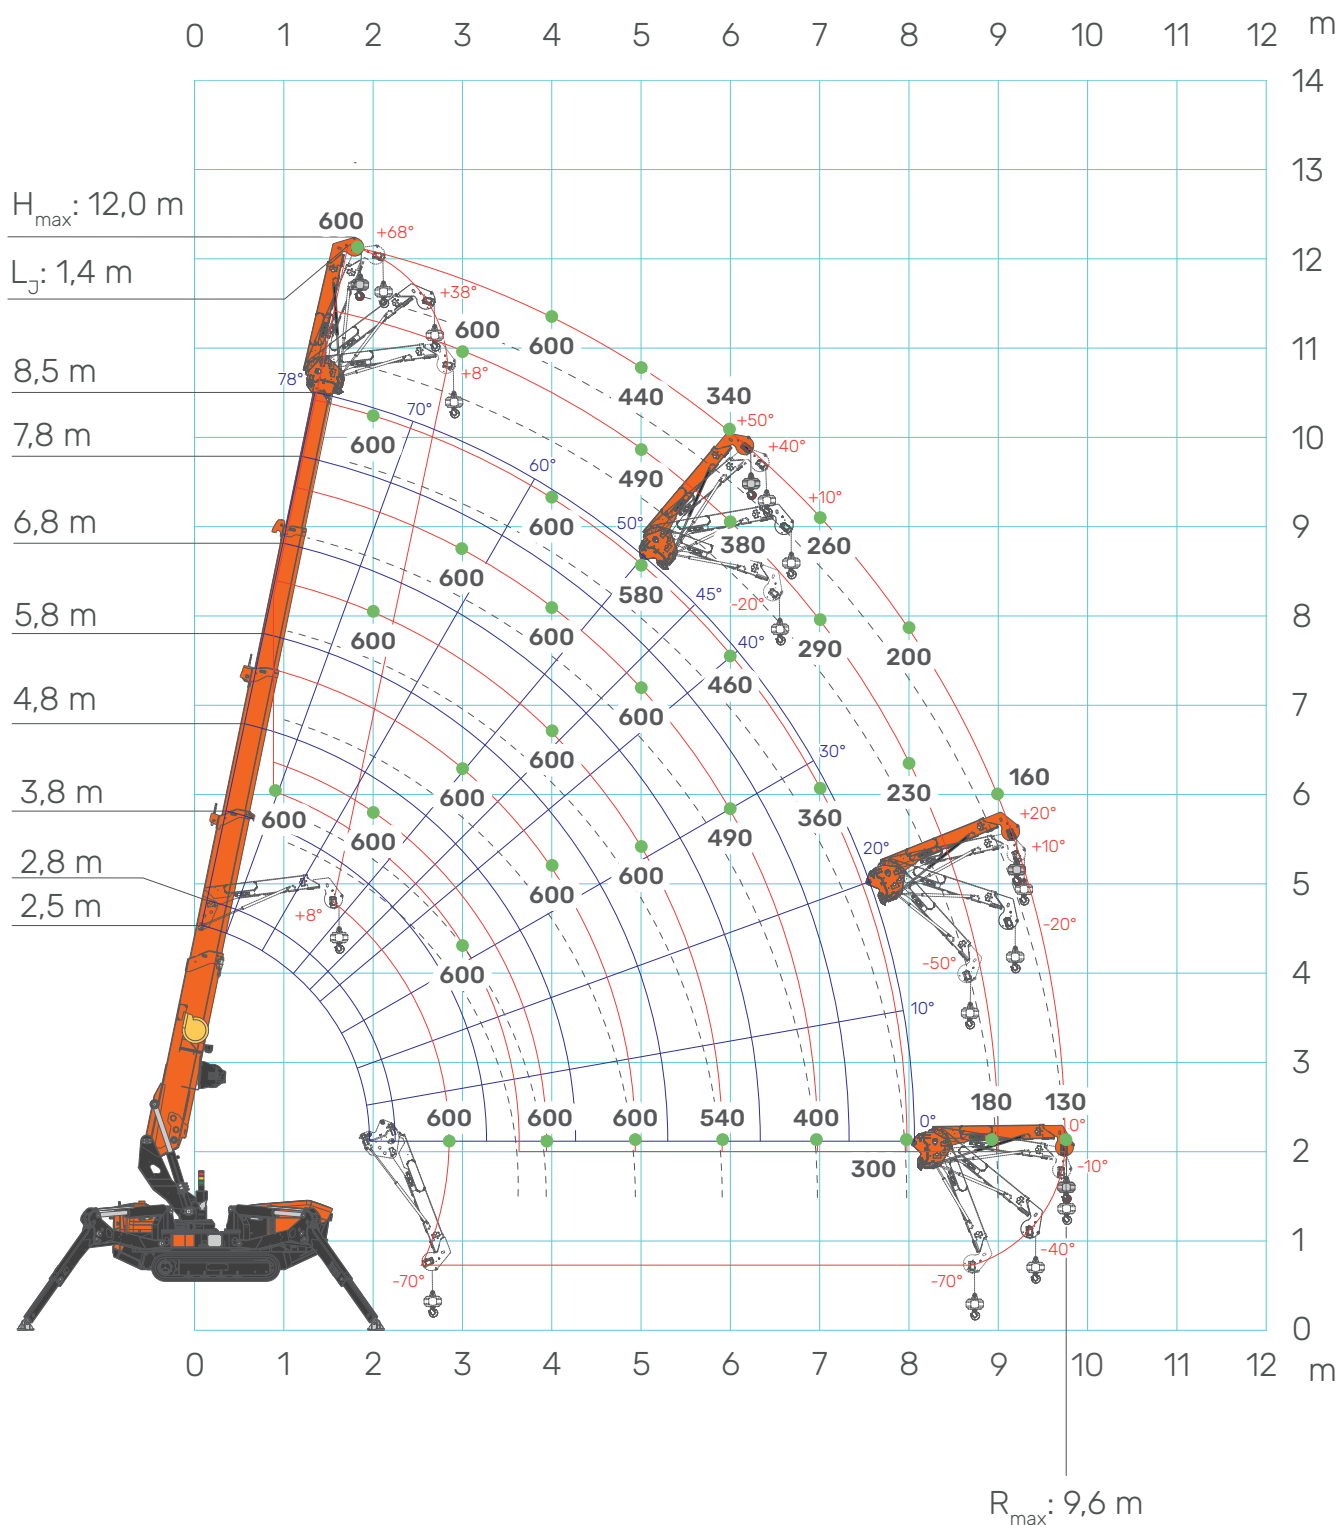

[kg]

PRESTAZIONI GRU: J7

L [m]→	2,5	2,8	3,8	4,8	5,8	6,8	7,8	8,5
1	600	600	600					
4		600	600	600	600	600	600	600
5			600	600	600	580	490	440
6				540	490	460	380	340
7					400	360	290	260
8						300	230	200
9							180	160
9,6								130
↑R[m]	[kg]	LC328__200EU__0924_C32_J7 - LC328__200EU__0924_C33_J7						

PRESTAZIONI GRU: J6

L [m]→	2,5	2,8	3,8	4,8	5,8	6,8	7,8	8,5
1	600	600	600					
3	600	600	600	600	600	600	600	600
4		600	600	600	600	600	580	550
5			520	470	470	470	430	410
6				360	320	320	320	310
7					260	230	230	230
8						190	160	160
9							140	130
9,6								110
↑R[m]	[kg]	LC328__200EU__0924_C32_J6 - LC328__200EU__0924_C33_J6						

PRESTAZIONI GRU: **J5**

L [m]→	2,5	2,8	3,8	4,8	5,8	6,8	7,8	8,5
1	600	600	600					
2	600	600	600	600	600	600	600	600
3	600	600	600	600	600	600	600	600
4		600	510	510	490	470	450	440
5			360	310	310	310	310	310
6				240	200	200	200	200
6,9					160	130	130	130
↑R[m]	[kg]	LC328__200EU__0924_C32_J5 - LC328__200EU__0924_C33_J5						

PRESTAZIONI GRU: **J4**

L [m]→	2,5	2,8	3,8	4,8	5,8	6,8	7,8	8,5
1	600	600	600					
2	600	600	600	600	600	600	600	600
3	600	600	600	610	580	550	530	510
4		480	370	370	370	350	340	330
5			270	220	220	220	220	220
5,9				170	130	130	130	130
↑R[m]	[kg]	LC328__200EU__0924_C32_J4 - LC328__200EU__0924_C33_J4						

PRESTAZIONI GRU: J3

L [m]→	2,5	2,8	3,8	4,8	5,8	6,8	7,8	8,5
1	600	600	600					
2	600	600	600	600	600	600	600	600
3	580	580	500	480	460	430	410	400
4		380	270	270	270	270	260	250
4,9			200	150	150	150	150	150
↑R[m]	[kg]	LC328__200EU__0924_C32_J3 - LC328__200EU__0924_C33_J3						

PRESTAZIONI GRU: J2


L [m]→	2,5	2,8	3,8	4,8	5,8	6,8	7,8	8,5
1	600	600	600					
2	590	590	500	470	440	420	390	370
3	290	290	240	230	220	210	210	200
3,9	200	200	90	90	90	90	90	90
↑R[m]	[kg]	LC328__200EU__0924_C32_J2 - LC328__200EU__0924_C33_J2						

SPX328 CL EVO-KIT

Diagramma JIB600.1MX

19.01.2026 | REV3.2

CONFIGURAZIONE ESTESO

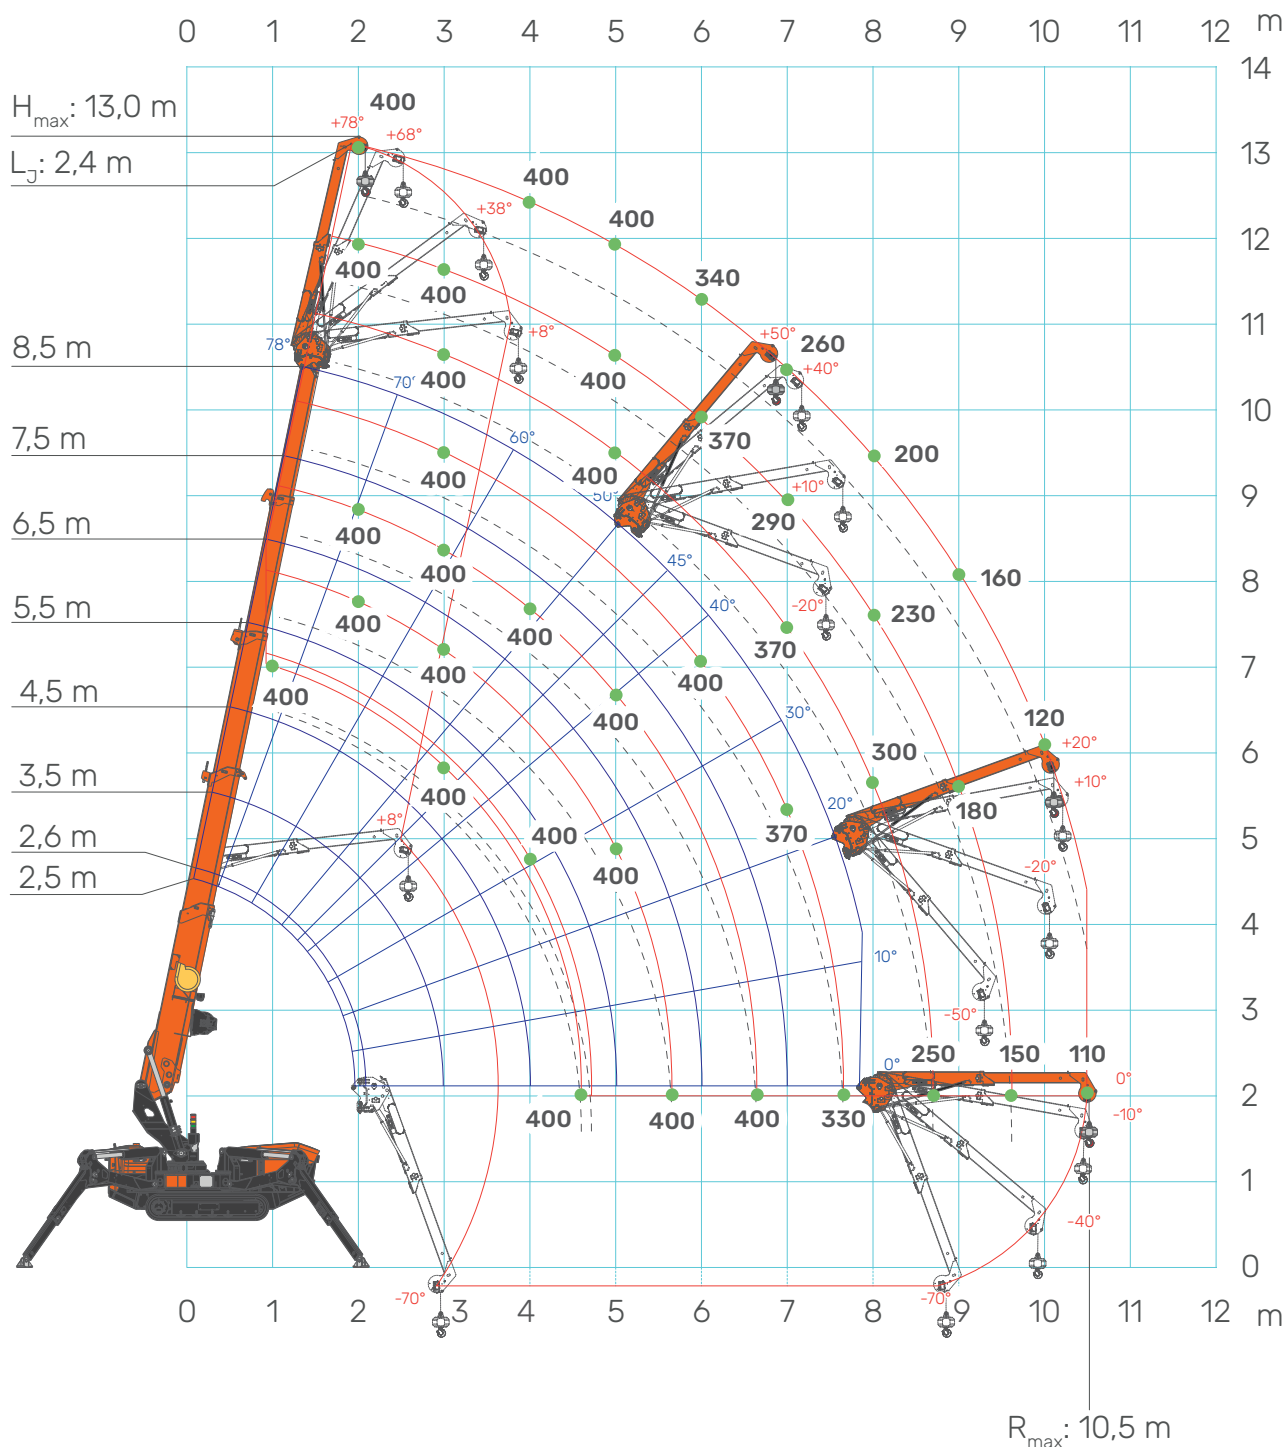

[kg]

PRESTAZIONI GRU: J7

L [m]→	2,5	2,6	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5
1	400	400	400	400				
5		400	400	400	400	400	400	400
6			400	400	400	400	370	340
7				400	370	370	290	260
8					330	300	230	200
9						250	180	160
10							150	120
10,5								110
↑R[m]	[kg]	LC328__200EU__0924_C40_J7 - LC328__200EU__0924_C41_J7						

PRESTAZIONI GRU: J6

L [m]→	2,5	2,6	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5
1	400	400	400	400				
5		400	400	400	400	400	400	400
6			400	340	330	310	310	310
7				250	230	230	230	230
8					210	180	170	170
9						150	130	120
10							120	110
10,5								90
↑R[m]	[kg]	LC328__200EU__0924_C40_J6 - LC328__200EU__0924_C41_J6						

PRESTAZIONI GRU: **J5**

L [m]→	2,5	2,6	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5
1	400	400	400	400				
4	400	400	400	400	400	400	400	400
5		400	390	320	320	320	320	320
6			280	270	210	210	210	210
7				190	190	140	140	140
7,9					130	130	90	90
↑R[m]	[kg]	LC328__200EU__0924_C40_J5 - LC328__200EU__0924_C41_J5						

PRESTAZIONI GRU: **J4**

L [m]→	2,5	2,6	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5
1	400	400	400	400				
3	400	400	400	400	400	400	400	400
4	400	400	410	400	380	360	350	340
5		350	290	230	230	230	230	230
6			200	190	140	140	140	140
6,9				130	120	90	90	90
↑R[m]	[kg]	LC328__200EU__0924_C40_J4 - LC328__200EU__0924_C41_J4						

PRESTAZIONI GRU: J3

L [m]→	2,5	2,6	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5
1	400	400	400	400				
3	400	400	400	400	400	400	400	400
4	390	390	310	310	300	280	270	260
5		280	210	160	160	160	160	160
5,9			150	130	90	90	90	90
↑R[m]	[kg]	LC328__200EU__0924_C40_J3 - LC328__200EU__0924_C41_J3						

PRESTAZIONI GRU: J2


L [m]→	2,5	2,6	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5
1	400	400	400	400				
2	400	400	400	400	400	400	390	370
3	330	330	270	250	240	230	220	210
3,9		200	130	130	130	120	120	110
↑R[m]	[kg]	LC328__200EU__0924_C40_J2 - LC328__200EU__0924_C41_J2						

SPX328 CL EVO-KIT

Diagramma JIB500.1EX

19.01.2026 | REV.3.2

JIB500.1EX

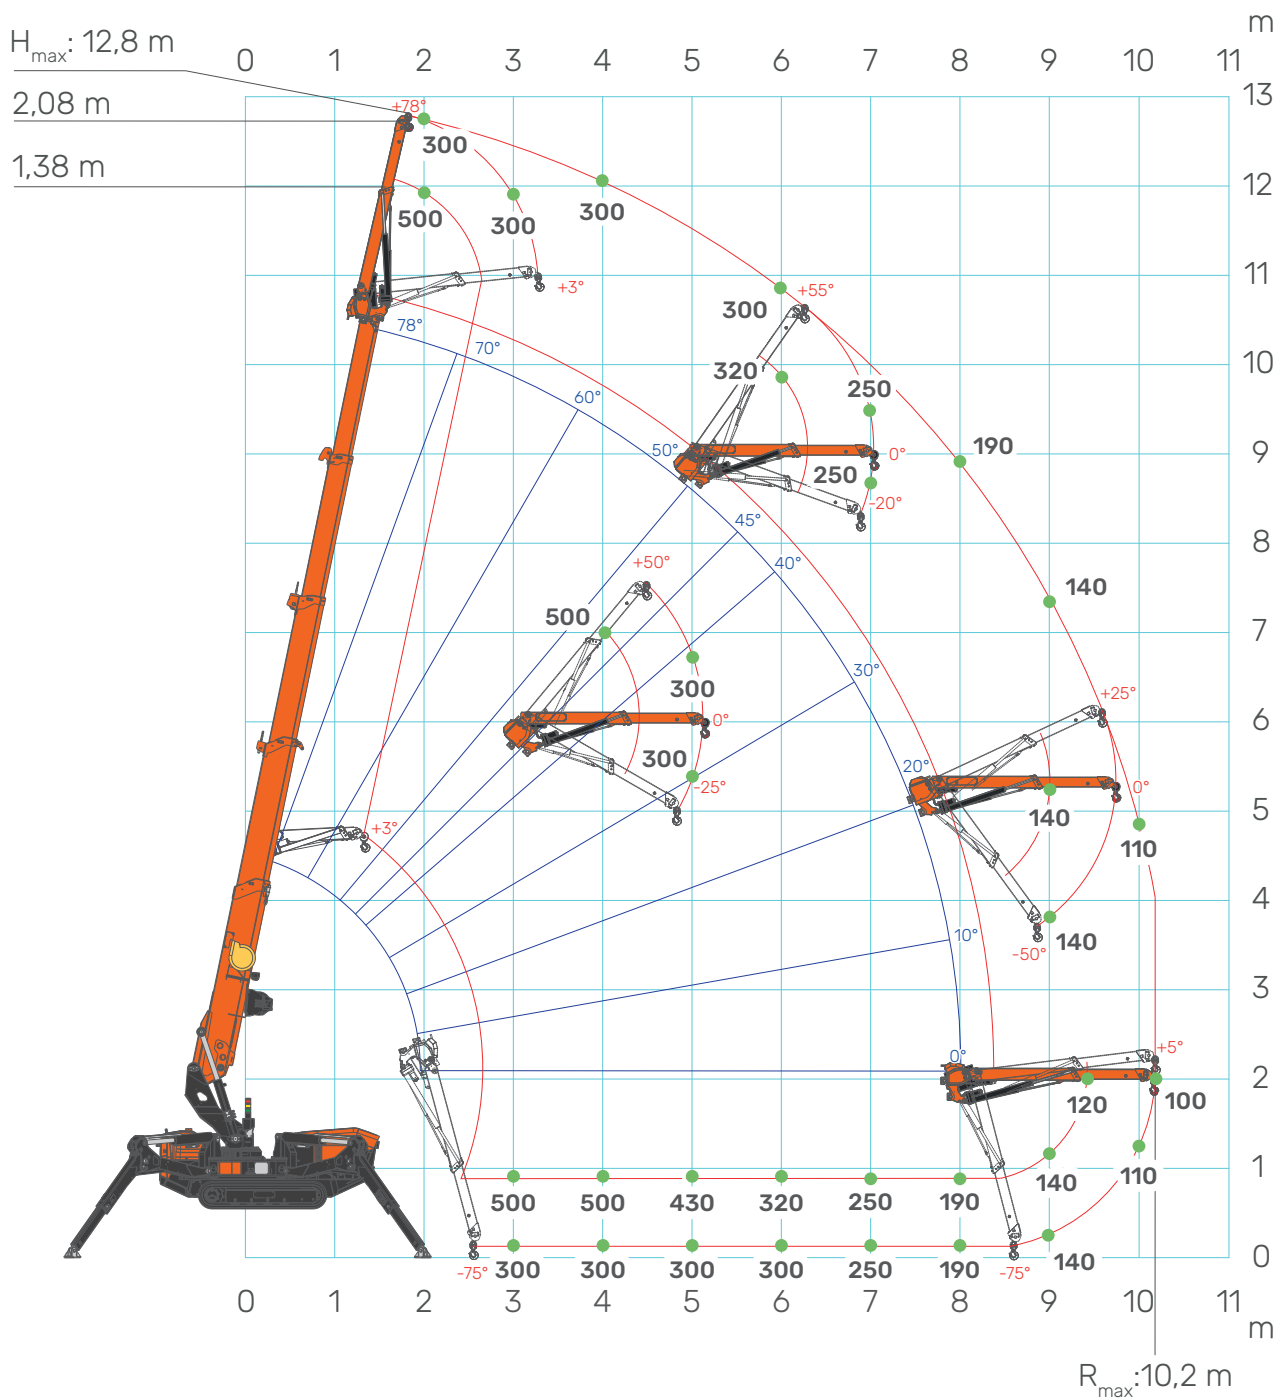

[kg]

PRESTAZIONI GRU: J7

L _j [m] →	1,38	1,43	2,08
1	500	500	300
2	500	500	300
3	500	500	300
4	500	500	300
5	430	430	300
6	320	320	300
7	250	250	250
8	190	190	190
9	140	140	140
9,7	120	120	120
10			110
10,2			100
↑R [m]	[kg]		LC328...200EU...0924_C49_J7

PRESTAZIONI GRU: J6

L _j [m] →	1,38	1,43	2,08
1	500	500	300
2	500	500	300
3	500	500	300
4	500	500	300
5	410	410	300
6	300	300	300
7	210	210	210
8	150	150	150
9	120	120	120
9,7	80	80	100
10			100
↑R [m]	[kg]		LC328...200EU...0924_C49_J6

PRESTAZIONI GRU: J5

L _j [m]→	1,38	1,43	2,08
1	500	500	300
2	500	500	300
3	500	500	300
4	410	410	300
5	280	280	280
6	180	180	180
6,8	110	110	110
↑R[m]	[kg]	LC328...200EU...0924_C49_J5	

PRESTAZIONI GRU: J4

L _j [m]→	1,38	1,43	2,08
1	500	500	300
2	500	500	300
3	470	470	300
4	300	300	300
5	190	190	190
5,8	110	110	110
↑R[m]	[kg]	LC328...200EU...0924_C49_J4	

PRESTAZIONI GRU: J3


L _j [m]→	1,38	1,43	2,08
1	500	500	300
2	500	500	300
3	370	370	300
4	220	220	220
4,8	120	120	120
↑R [m]	[kg]	LC328...200EU...0924_C49_J3	

PRESTAZIONI GRU: J2

L _j [m]→	1,38	1,43	2,08
1	500	500	300
2	330	330	300
2,8	150	150	150
↑R [m]	[kg]	LC328...200EU...0924_C49_J2	

ACCESSORI

JIB500.1EX

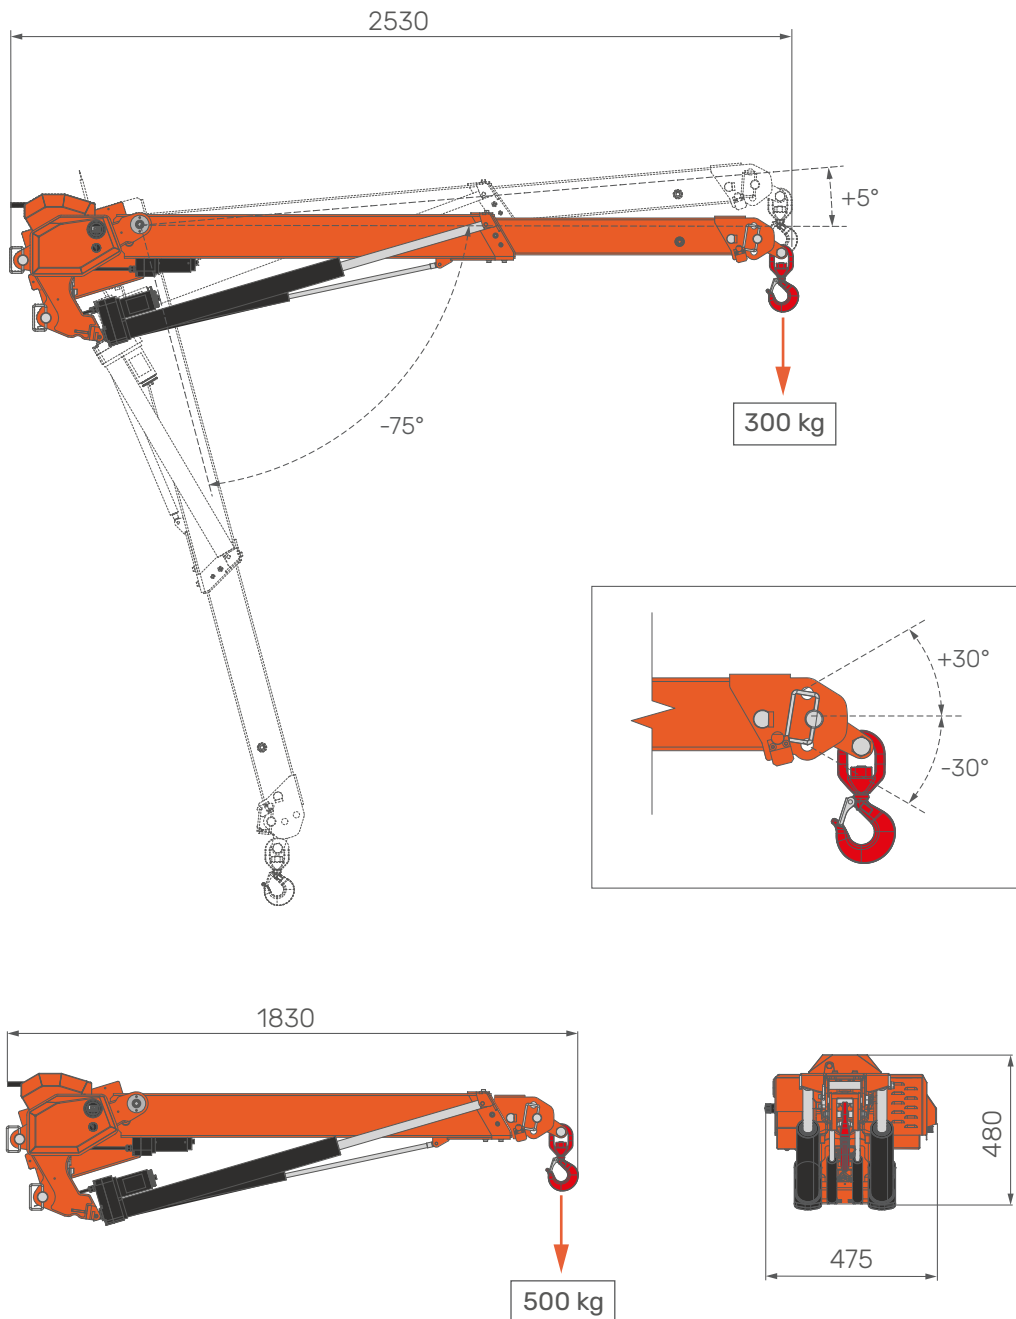

PESO




JIB

JIB500.1EX

kg

120

JIB1000GX

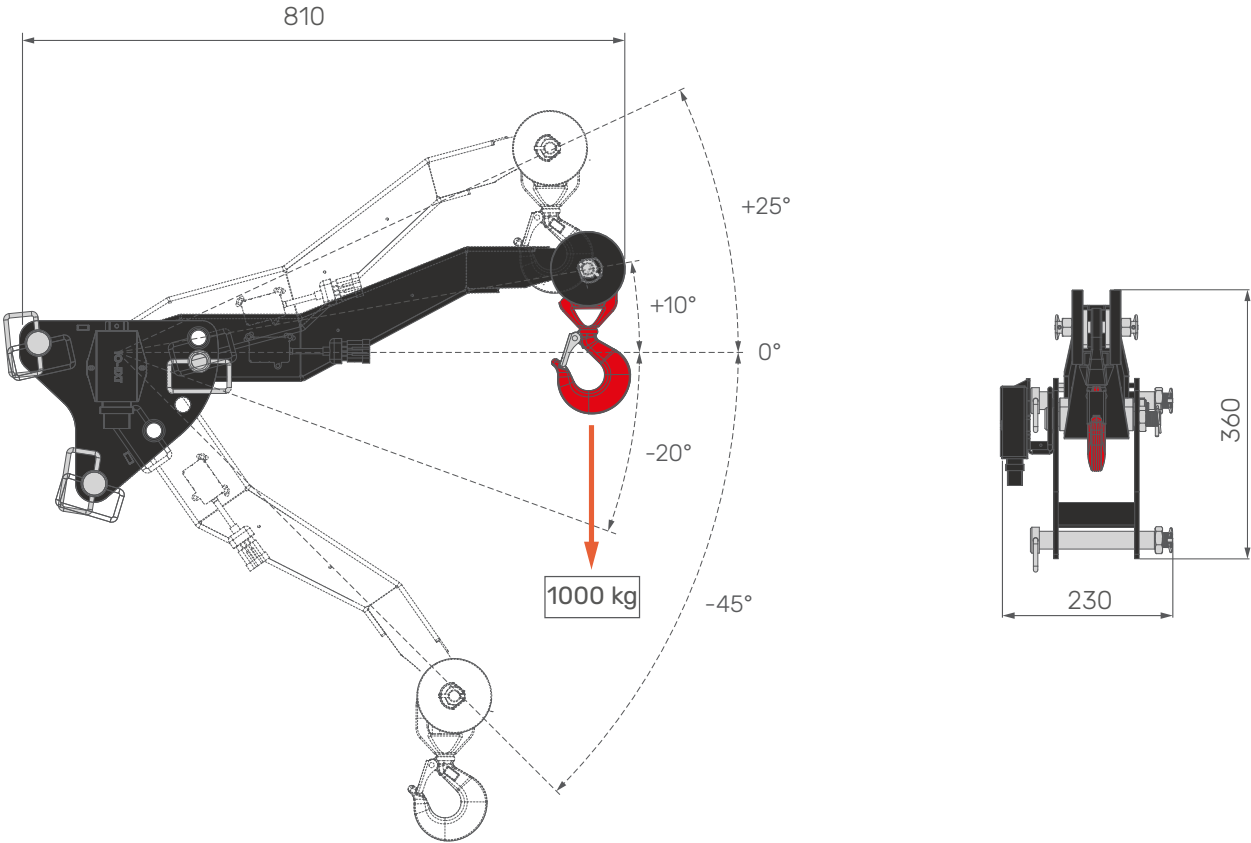


PESO		JIB	JIB1000GX	kg	18
------	---	-----	-----------	----	----


[mm]

SPX328 CL

Caratteristiche JIB600.1MX

19.01.2026 | REV3.2

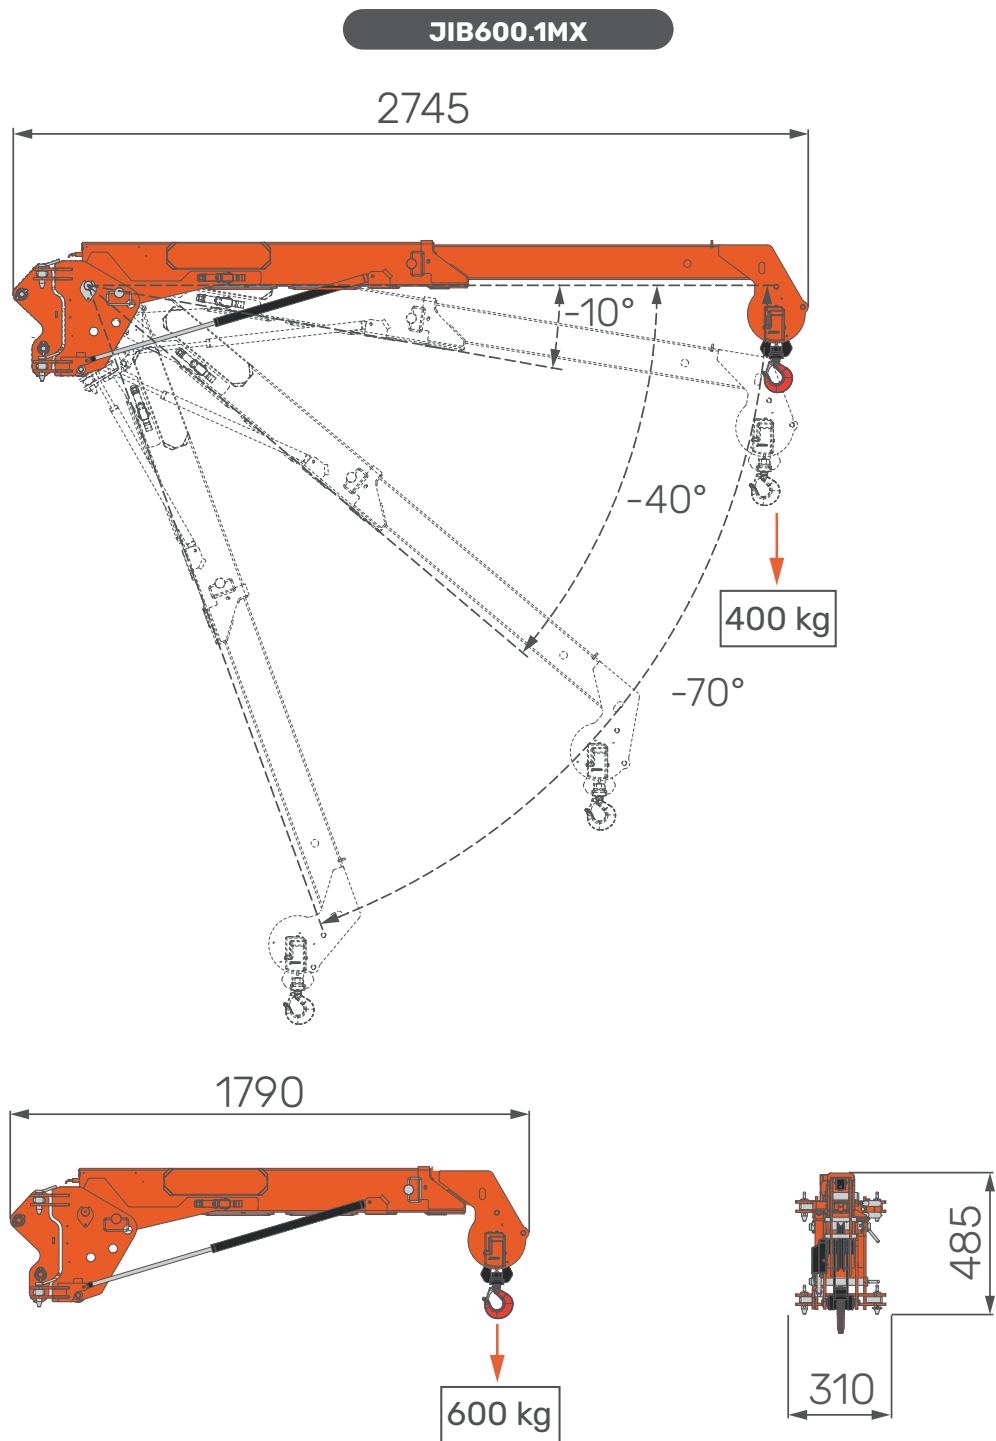

PESO				
		JIB	JIB600.1MX	kg
				85

[mm]

SIMBOLI

	Peso		Calzatoie		Sollevamento Braccio		Sistema Idraulico
	Gru		Motorizzazione Elettrica		Sfilo		Kit Riscaldamento
	Velocità di Traslazione		Powerpack		Jib		Temperatura di Esercizio
	Pendenza		Portata Massima		Rotazione		Attivazione Idraulica
	Pressione a Terra		Massimo Carico Stabilizzatori		Argano		Gancio
	Caricabatterie esterno		Pendenza massima 6° / 10%		Angolo Sollevamento Braccio Massimo 55°		
	Rotazione della Colonna di -4°/+4° Rispetto alle Posizioni 0° e 180°						

NOTE DI RIFERIMENTO AI DIAGRAMMI DI CARICO

- Le tabelle sono calcolate secondo la norma EN 13000:2014.
- Le tabelle di carico sono state calcolate considerando un carico del vento pari a 13,8 m/s, un'area del carico di 1m²/t e un coefficiente di resistenza di 1,2.
- Le capacità di carico sono date in kg.
- Il peso dei bozzelli e dei ganci è parte del carico e deve essere dunque dedotto dai valori delle portate.
- Il raggio di lavoro è misurato dal centro di rotazione della colonna.
- Il Technical Data fornito a corredo è parte integrante del manuale di uso e manutenzione.
- Tutte le caratteristiche e le specifiche descritte possono essere soggette a variazioni senza preavviso.
- Tutti i dati riportati sono forniti a puro titolo informativo e non sono vincolanti dal momento che le prestazioni della macchina variano in funzione dell'utilizzo.



Jekko s.r.l.

Via Campardone, 1 - 31014 Colle Umberto (TV) - Italy
info@jekko.it - www.jekko-cranes.com

NUMERO DI SERIE: 19.01.2026 | REV3.2